삼성애니콜

SCH-B680 사용설명서

● 먼저 안전을 위한 경고 및 주의 사항을 반드시 읽고
휴대전화를 올바르게 사용하세요.
● 사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
● 사용설명서의 내용은 휴대전화의 소프트웨어 버전 또는
SK Telecom 사업자의 사정에 따라 다를 수 있으며,
사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다.
최신 버전의 사용설명서는 www.anycall.com을 참조하세요.

서비스 센터를 방문하지 않고 직접 휴대전화 소프트웨어를 업그레이드
할 수 있습니다. www.anycall.com ➡ PC Manager Plus 설치
(※새로운 일련번호 등록 시 포인트 제공)

English Quick Guide see page 109



안전을 위한 경고 및 주의 사항

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.
내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.
(상세편 → 104쪽)

경 고

휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있는 경우

배터리 사용 시 주의하세요.

- 강한 충격을 주거나 뾰족한 것으로 뚫지 마세요.
- 찜질방처럼 온도가 높은 곳에 두거나 가열하지 마세요.
- 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린아이나 애완동물이 배터리를 물거나 빨지 않도록 하세요.
- 배터리 충전 단자가 금속 물질에 닿지 않도록 하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지켜 주세요.
- 주유 중에는 휴대전화의 전원을 끄는 것이 안전합니다.

비행기 탑승 시에는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 휴대전화의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

운전 중에는 휴대전화를 사용하지 마세요.

- 운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규를 지켜 주세요.

병원 안에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 해당 병원의 규정을 지켜 주세요.
- 휴대전화의 전자파가 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다.

휴대전화 사용이 금지된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 만일 이를 따르지 않을 경우 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.

주 의 휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 부상을 입거나 휴대전화가 손상되는 경우

휴대전화의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

- 휴대전화는 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지 (RF파 에너지)를 송수신합니다. 정보통신부는 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전 기준을 입법하여 시행하고 있습니다. 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.
- 휴대용 액세서리는 삼성에서 승인한 제품을 사용하세요. 승인되지 않은 액세서리를 사용하면 전자파 관련 기준을 어기게 되며, 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

올바른 안테나 사용법을 알아두세요.

- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 휴대전화의 전원이 켜진 상태에서는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 가급적이면 만지지 마세요.

젖은 손으로 휴대전화나 전원 플러그를 만지지 마세요.

- 감전이 될 수 있습니다.

휴대전화, 배터리, 충전기 등을 열기구 (난로, 전자레인지 등) 가까이에 두거나 안에 넣지 마세요.

- 제품이 변형되거나, 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.

사용자 임의로 개조하거나, 분리, 수리하지 마세요.

- 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.
- 임의로 개조, 분리, 수리했을 때는 무상 수리를 받을 수 없습니다.

액세서리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 정품을 사용하세요.

- 승인되지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.

충전기는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증 마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.

- 인증받지 못한 충전기를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.

휴대전화의 데이터는 별도 보관하세요.

- 사용자의 부주의나 휴대전화의 수리로 휴대전화에 저장된 전화번호, 메시지, 메모, 사진, 음악 파일 등의 데이터가 손상되거나 지워질 수 있습니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않으므로 중요한 데이터는 별도로 기록하여 보관해 두시기 바랍니다.

공공장소에서는 휴대전화 사용 예절을 지켜 주세요.

- 공연장이나 영화관 등의 공공장소에서는 주위 사람에게 피해를 주지 않도록 하세요.

사용설명서에 표시된 버튼 및 기호 설명

버튼 표시 방법



기호 표시 설명

- 단축 : 단축 실행 버튼 표시
- 연결 메뉴 : 메뉴 눌러 선택할 수 있는 연결 메뉴 목록
- 알아 두기 : 해당 기능에 대한 보충 설명
- 메뉴 ▸ 2.화면 ▸ 4.글씨 모양/크기 선택

  : 메뉴 실행 방법 설명(12쪽)

사용설명서 구성

설명	구성
기본적인 휴대전화 사용법을 설명하고 있습니다. 꼭! 읽어주세요.	기본 사용법
전화 걸기, 받기, 통화 중에 이용할 수 있는 기능을 설명하고 있습니다.	전화 사용법
위성 DMB 시청 방법에 관한 기능을 설명하고 있습니다.	위성 DMB 사용법
카메라 사용법을 설명하고 있습니다.	카메라 사용법
휴대전화의 모든 기능을 메뉴 순서대로 설명하고 있습니다.	메뉴 사용법
휴대전화 사용 시 알아 두면 도움이 되는 내용입니다.	부록

차례 보기

기본 사용법

전화 사용법

위성 DMB 사용법

카메라 사용법

메뉴 사용법

부록


침수 라벨에 관하여



휴대전화 또는 배터리가 물이나
액체 등에 젖거나 잠기면
제품 내부에 부착되어 있는
침수 라벨의 색상이 바뀝니다.
이러한 원인으로 발생한 고장은
무상 수리를 받을 수 없으므로 주의하세요.

메뉴 찾기


구성품★ 확인하기



휴대전화	배터리 충전 거치대	배터리(표준형 2개)	스테레오 헤드셋	사용설명서

★ 구성품의 그림은 실물과 다를 수 있으며 사정에 따라 일부 품목이 변경될 수 있습니다.


배터리 끼우기/빼기

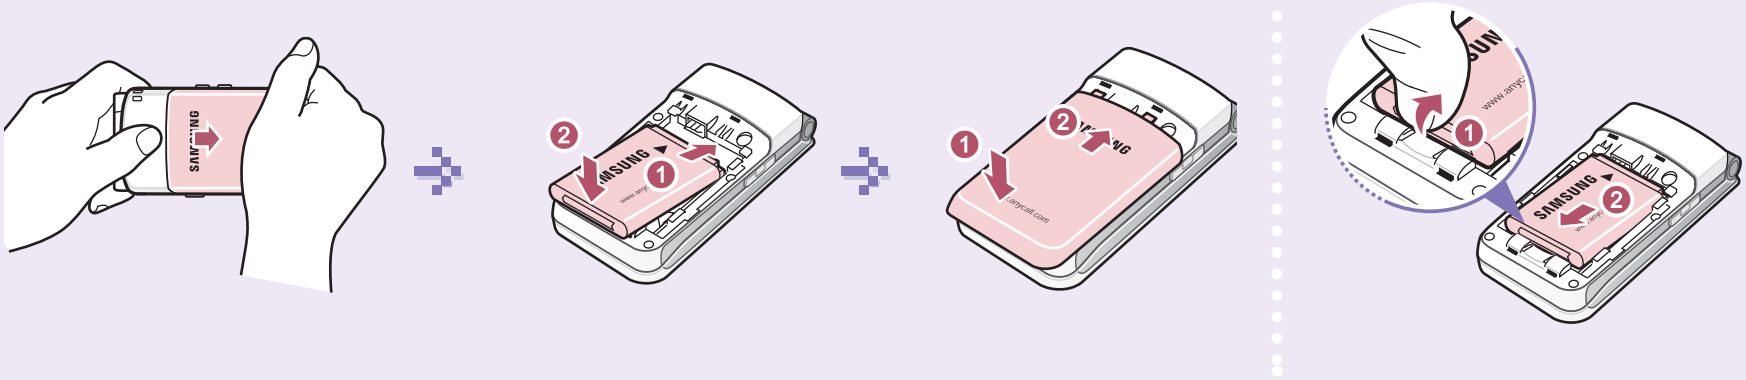

※ 타 모델 배터리 사용 시 M-Commerce 기능을 이용할 수 없습니다.

충전하기



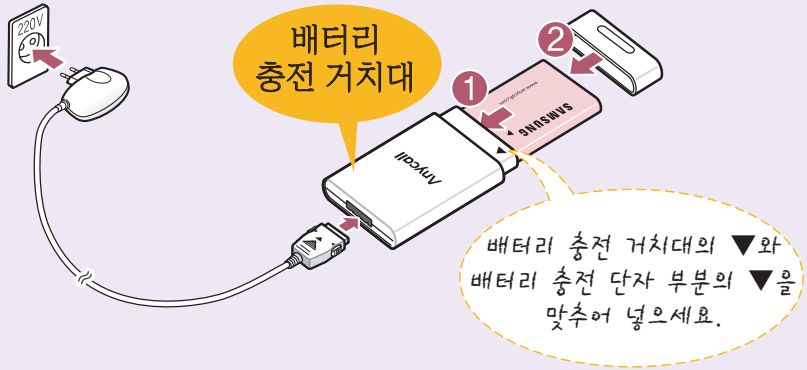


알아두기

- 충전이 완료되면 충전기에서 제품을 분리하거나 전원 플러그를 빼 주세요.
- 여행용 충전기는 별매품이며 제품을 구입한 대리점이나 가까운 서비스 센터에서 삼성 정품을 구입할 수 있습니다.

분리할 때



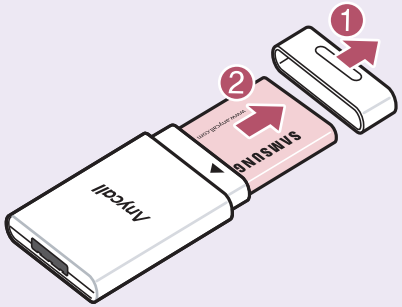

휴대전화 전원 켜기/끄기

전원을 켜려면 [전원] 짧게,

전원을 끄려면 [전원] 길게 누르세요.

- 처음 전원을 켜면 휴대전화의 기본적인 사용 환경을 설정할 수 있습니다. **사용환경 설정** 메뉴를 실행하려면 **예**를 선택하세요.(91쪽)

각 부분의 이름



★ 통화 중에 안테나(내장형) 부분을 만지면 통화 품질이 떨어질 수 있습니다.

★ DMB 시청 중에 안테나 연결 잭 부분을 만지면 DMB 수신 성능이 저하될 수 있습니다.

버튼 기능 설명

버튼	기능
메뉴	● 메뉴 실행/길게 누르면 바로가기 기능 실행 ● 메뉴 실행 중 해당 연결 메뉴를 열 때 ● 전화 올 때 누르면 전화 거절 (전화 올 때 거절방법 → 93쪽)
확인	● 현재 선택한 메뉴 또는 기능을 선택할 때 ● 카메라 실행 상태에서 누르면 셔터 기능
[통화 버튼]	● 최근 통화 및 메시지 수신/발신 기록 표시 ● 길게 누르면 최근 사용한 번호로 전화 연결 ● 입력한 번호로 전화 걸 때 ● 전화를 받을 때
[종료 버튼]	● 전원을 켜거나 끌 때 ● 통화를 끝낼 때 ● 대기 상태로 돌아갈 때
취소	● 문자를 지울 때 ● 상위 메뉴로 돌아갈 때
*	길게 누르면 매너모드 설정 또는 해제
# @	휴대전화 잠금상태에서 잠금 해제한 경우 길게 누르면 다시 잠김(97쪽)
0	길게 누르면 Easy Call 실행 (자동 국제번호 → 93쪽, 국제로밍 → 56쪽)
[카메라 버튼]	● 카메라 메뉴/ 길게 누르면 카메라 프리뷰 화면 실행(36쪽) ● 카메라 실행 상태에서 누르면 셔터 기능 ● 통화 중에 길게 누르면 통화 내용 녹음 ● MP3 실행 상태에서 누르면 전체 화면으로 보기

버튼	기능
[카메라 버튼] (계속)	(폴더 닫힌 상태) ● 전화 올 때 길게 누르면 전화 거절 (전화 올 때 거절방법 → 93쪽) (폴더 열린 상태) ● 전화 올 때 길게 누르면 무음으로 동작
tu	tu 접속/길게 누르면 tu 메뉴 실행(22쪽)
[화면 전환 버튼]	위성 DMB 시청 중에 누르면 가로/세로 화면으로 전환
▲/▼	● 전화 올 때 누르면 수신벨 소리 크기 조절 ● 전화 올 때 ▲/▼ 길게 누르면 무음으로 동작 (폴더 열린 상태) ● 버튼음/조작음, 수신벨 및 메시지 수신음 크기 조절 ● 통화 중에 누르면 상대방 소리 크기 조절 (폴더 닫힌 상태) ● 애니콜 SOS 메시지 호출(79쪽)
[검색 버튼]	**검색 버튼** ● 번호나 기능을 순차적으로 검색할 때 ● 단축 실행 버튼 June : June 메뉴/길게 누르면 June 접속 M : MONETA 메뉴/ 길게 누르면 모네타 주결제 수단 선택 설정/ 통화 중에 누르면 소곤소곤 기능 실행 또는 해제 [메시지] : 메시지 메뉴/길게 누르면 문자메시지 작성 실행 [전화번호부] : 전화번호부 메뉴/길게 누르면 전화번호부 검색 NATE : NATE 메뉴/ 길게 누르면 첫커서로 설정한 서비스 실행

화면 상단 아이콘 설명



아이콘	설명
	통화 지역의 신호 세기 표시 : 신호 강함 : 신호 약함
	비행기 탑승 모드 기능 설정 시 표시
	통화를 시도하고 있는 중에는 깜박이다가 전화가 연결되면 표시
	서비스 지역 이탈 시 표시/ 비행기 탑승 모드 기능 설정 시 표시
	애니콜 SOS 기능 설정 시 표시
	벨소리/벨 점점 크게 모드 설정 시 표시
	진동 모드 설정 시 표시
	진동 후 벨 모드 설정 시 표시
	무음 모드 설정 시 표시
	매너모드 설정 시 표시

아이콘	설명
	모닝콜 또는 알람 설정 시 표시
	애니콜 SOS 메시지 수신 시 표시
	문자 메시지 수신 시 표시
	음성 메시지 수신 시 표시
	컬러메일 수신 시 표시
	방송 메시지 수신 시 표시
	tu 메일 수신 시 표시
	적외선 통신 이용 시 표시
	잠금 기능 설정 시 표시
	배터리 양 표시 : 충분 : 부족 : 없음(충전 필요)

알아두기

- 화면을 볼 때는 직사광선이 닿지 않는 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기가 알맞습니다.(화면밝기 조절 → 61쪽)
- 배터리 소모를 줄이기 위해 설정된 조명 시간이 되면 자동으로 화면이 꺼집니다.(화면조명 시간 → 61쪽)

메뉴 실행 방법 익히기

방법 1 원하는 메뉴 검색해 실행하기

(예 : 글씨 크기 바꾸기)

시작



메뉴 누름



june / M 또는 ✉ / ☎ 눌러
2.화면 선택

확인 누름
또는
메뉴 번호 누름



june / M 눌러
4.글씨 모양/크기 선택 선택

확인 누름
또는
메뉴 번호 누름



June / M 눌러
2.글씨크기 선택

확인 누름
또는
메뉴 번호 누름



June / M 눌러
원하는 글씨 크기 선택

확인 누름

끝

- 상위 메뉴 이동 : 취소 누름
- 대기 상태 이동 : 누름

메뉴 실행 방법 익히기

방법 2 단축 버튼 눌러 메뉴 실행하기



방법 3 자주 쓰는 메뉴 또는 기능 등록해 실행하기

1. 대기 상태에서 메뉴 길게 누름
2. 미등록된 번호 선택 후 메뉴 1 누름
3. 등록할 메뉴 또는 기능 선택 후 메뉴 누름
4. 아이콘 선택 후 확인 누름

- 계속해서 등록하려면 2 ~ 4 반복해 실행



등록된 메뉴 또는 기능을 실행하려면


1. 대기 상태에서 메뉴 길게 누름
2. 원하는 메뉴 또는 기능 아이콘 선택 후 확인 누름

연결 메뉴 등록, 아이콘 변경, 순서 바꾸기, 삭제, 초기화, 도움말

화면 따라 조작하기

NATE, June 등에 접속하면 화면 아래에 소프트 버튼이 표시됩니다. 소프트 버튼에 할당된 버튼을 눌러 실행합니다.

NATE ▶ NATE ▶ 1

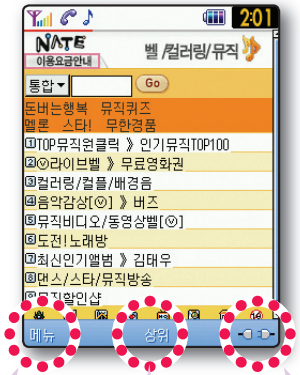

메뉴 누름

NATE 누름

확인 누름

메뉴 ▶ 5.신나는 애니콜 ▶ 0.애니콜 랜드 컨텐츠 보관함




메뉴 ▶ 4.메시지 ▶ 2.수신 메시지함 ▶ 1.문자 메시지



현재 선택할 항목을 사용할 수 있는 연결 메뉴가 있다는 표시입니다.

메뉴 눌러 실행

메뉴 ▶ 6.전화번호부 ▶ 2.전화번호 추가

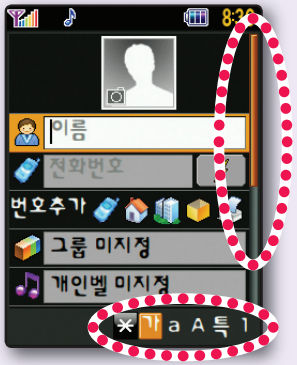

스크롤 바 표시

항목이 많아 한 화면에 보이지 않을 때는 스크롤 바가 표시됩니다.

June/M 눌러 항목 선택

문자 입력 모드

입력할 문자 종류를 선택할 수 있습니다. 문자를 입력할 때 자동으로 나타납니다.


✱ 반복해 눌러 원하는 입력 모드 선택

화면 따라 조작하기

메뉴 ▸ 2.화면 ▸
4.글씨 모양/크기 선택 ▸ 1.글씨모양




메뉴 ▸ 7.다이어리 ▸ 7.세계시각

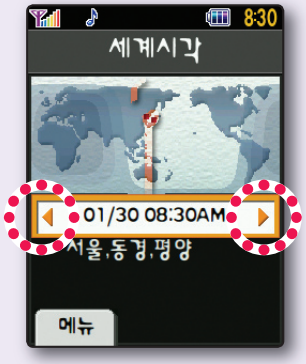

화면의 ▲▼◀▶
표시는 선택할
수 있는 항목이
더 있다는
표시입니다.

june / M 또는
✉ / ☎ 눌러 선택


메뉴 ▸ 2.화면 ▸
4.글씨 모양/크기 선택 ▸ 2.글씨크기

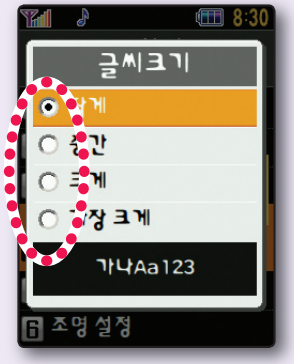

여러 개의 항목 중
하나를 선택할 때
표시됩니다.

june / M 눌러
선택

메뉴 ▸ 4.메시지 ▸ 2.수신 메시지함 ▸
1.문자 메시지

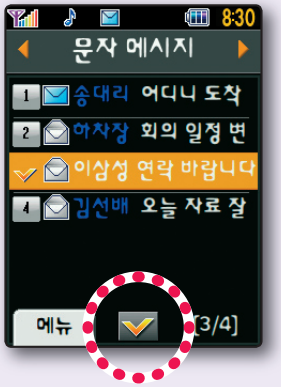

여러 개의 항목을
선택할 때
표시됩니다.
항목을 선택하면
✔ 표시됩니다.

선택/해제하려면 NATE 누름
전체 선택/전체 해제하려면
NATE 길게 누름

메뉴 ▸ 5.신나는 애니콜 ▸
3.카메라 ▸ 2.애니콜 앨범 ▸
메뉴 눌러 **앨범으로 보기** 선택 후
확인 누름 ▸ 1.기본앨범 ▸ 1



탭 표시입니다.
탭을 선택하면 관련된 내용
또는 목록을 볼 수 있습니다.


✉ / ☎ 또는
해당 숫자 버튼 눌러 선택

문자 입력 방법 익히기

1단계 입력 모드 선택하기

문자 입력 시 [*]을 반복해 눌러
원하는 입력 모드 선택

메뉴 ▶ 4.메시지 ▶ 1.메시지 보내기

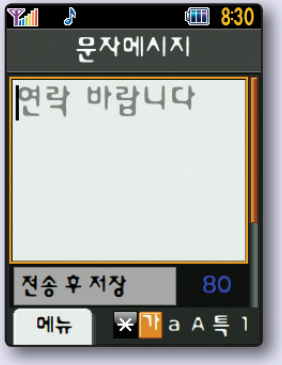

- [가] : 한글 모드 (천지인 입력)
- [a] : 영문 소문자 모드
- [A] : 영문 대문자 모드
- [특] : 특수문자 모드
- [1] : 숫자 모드

알아두기

- 현재 선택된 입력 모드에서 간편하게 한글, 영문 소문자, 영문 대문자 모드로 전환할 수 있습니다. [▲]/[▼]을 길게 눌러 원하는 입력 모드를 유지한 상태에서 문자를 입력하세요. 버튼에서 손을 떼면 원래 입력 모드로 전환됩니다.
- 문자 전송 시 일부 문자는 수신 휴대전화에 따라 다르게 나타날 수 있습니다.

2단계 입력하기

▼ **한글([가]) 입력 상태에서 숫자 버튼에 인쇄된 자음/모음을 조합해 입력**

자음 예

- ㄱ ▶ [4] 한 번 누름
- ㅋ ▶ [4] 두 번 누름
- ㄲ ▶ [4] 세 번 누름

모음 예

아 ▶ [0] [1] (ㅣ), [2] (·)	야 ▶ [0] [1] [2] [2]
어 ▶ [0] [2] (·), [1] (ㅣ)	여 ▶ [0] [2] [2] [1]
오 ▶ [0] [2] (·), [3] (ㅡ)	요 ▶ [0] [2] [2] [3]
왜 ▶ [0] [2] (·), [3] (ㅡ), [1] (ㅣ), [2] (·), [1] (ㅣ)	

▼ **영문 대문자([A]) 또는 소문자([a]) 입력 상태에서 해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 반복해 누름**

예

M ▶ [6] 한 번 누름	@ ▶ [#] 짧게 누름
N ▶ [6] 두 번 누름	# ▶ [#] 길게 누름
O ▶ [6] 세 번 누름	

2단계 입력하기(계속)

▼ 특수문자(특) 입력 상태에서 입력할 특수기호 페이지 선택 후 해당 번호 누름

예

◆ : 8 페이지 선택 → 8 누름

▼ 숫자(1) 입력 상태에서 숫자 버튼 누름

(다른 입력 모드에서는 숫자 버튼 길게 누름)

- 한 칸 띄우려면 ☎ 누름
- 입력한 문장 사이에 한 칸 띄우려면
  - 영문/특수문자 모드는 0 한 번 누름
  - 한글 모드는 0 세 번 누름
- 글자를 지우려면 취소 누름

예 입력 Love 삼성1004◆

영문 대문자(A) 입력 모드 선택

5 세 번 누름

L|

영문 소문자(a) 입력 모드 선택

6 세 번 누름 → 8 세 번 누름 → 3 두 번 누름 → ☎ 누름

Lo| Lov| Love| Love |

한글 (가) 입력 모드 선택

8 1 2 누른 후 0 두 번 누름 → 8 2 1 0 누름

Love 삼| Love 삼성|

숫자 (1) 입력 모드 선택

1 누름 → 0 누름 → 0 누름 → 4 누름

Love 삼성1| Love 삼성10| Love 삼성100| Love 삼성1004|

특수문자 (특) 입력 모드 선택

June / M / ✉ / ☎ 눌러 8 페이지 선택 → 8 누름 → 확인 누름

Love 삼성1004◆|

여러 가지 방법으로 전화 걸기

방법	설명
번호 입력해 전화 걸기	대기 상태에서 상대방 번호 입력 후 [통화] 누름 ➡ 통화
통화 목록에서 찾아 걸기	대기 상태에서 [통화] 누름 ➡ 원하는 번호 선택 ➡ [통화] 누름 ➡ 통화 연결 메뉴: 메시지 보내기, 스팸으로 등록, 수신거부 전화로 등록, 전화번호 저장, 삭제, 모두삭제
단축 번호로 전화 걸기	(단축 번호 001~009) 대기 상태에서 해당 번호 길게 누름 ➡ 통화 (단축 번호 000, 010~999) 대기 상태에서 앞자리 수는 짧게 누르고 맨 뒷자리 수는 길게 누름 ➡ 통화
번호 4자리로 검색해 전화 걸기	검색할 앞번호 또는 뒷번호 4자리 누름 ➡ 원하는 번호 선택 후 [통화] 누름 ➡ 통화
바로검색 (초성으로 번호 검색)으로 전화 걸기	검색할 이름의 초성에 해당하는 버튼 누름 ➡ 원하는 번호 선택 후 [통화] 누름 ➡ 통화 예) 홍길동 검색 : 대기 상태에서 8 4 6 누름 → '홍길동' 선택 후 [통화] 누름
최근 사용한 번호로 전화 걸기	대기 상태에서 [통화] 길게 누름 ➡ 통화
수동대기(P)를 이용한 번호 입력 방법	예) ARS 입력 중에 생년월일을 입력하는 경우 ARS 전화번호+메뉴 1+생년월일+[통화]을 누르세요. ARS 통화 중에 생년월일을 입력하는 상황이 되면 [통화]을 누르세요. *수동대기(포즈)란? 번호 사이에 대기 시간을 입력하는 기능입니다.

알아두기

통화 종료 후
- 전화번호부에 저장되지 않은 번호일 경우 재통화 또는 전화번호를 저장할 수 있는 상태가 됩니다.
- 전화번호부에 저장된 번호일 경우 재통화 또는 전화번호를 수정할 수 있는 상태가 됩니다.

여러 가지 방법으로 전화 걸기(계속)

CMF로 전화 걸기 **(SK Telecom 사업자에게 문의)**	대기 상태에서 상대방 번호 입력 ➔ 메뉴 눌러 **CMF 통화** 선택 ➔ 통화 *CMF 통화란? 미리 등록한 특정 번호에서 전화가 오면 전화를 받는 사람이 통화 요금을 부담하는 서비스입니다.
메시지 콜로 전화 걸기 **(SK Telecom 사업자에게 문의)**	상대방 번호 입력 ➔ 메뉴 눌러 **메시지 콜** 선택 ➔ 안내에 따라 음성 녹음해 보내기 *메시지 콜이란? 사용자가 음성 메시지를 상대방의 휴대전화 또는 일반 전화로 전송하면 상대방은 즉시 그 메시지를 들을 수 있는 기능입니다.

전화 받기

폴더를 열거나 [통화] 누름
(전화받기 방법 선택 → 92쪽)

전화 거절 및 메시지 녹음하기

전화 거절하기	**음성 안내가 나가도록 하려면** 폴더 닫힌 상태에서 [카메라/녹음] 길게 누름/ 폴더 열린 상태에서 메뉴 누름 ➔ 음성 안내 송출 (전화 올 때 거절방법 → 93쪽) 알아두기 전화 거절 후 상대방에게 메시지를 전송하거나 상대방이 메시지를 녹음할 수 있도록 설정할 수 있습니다. (전화 올 때 거절 방법 → 93쪽) **무음벨로 동작하게 하려면** ▲/▼ 길게 누름

부재중 또는 확인할 내용 보기

부재중 전화 확인하기	화면에 **부재중 전화**가 나타나 있으면 확인 누름
확인할 내용 보기	화면에 **확인할 내용** 목록 나타남 ➔ 항목 선택 ➔ 확인 누름 (확인할 내용 표시 설정 → 60쪽) **화면을 해제하려면** 취소 또는 [종료] 누름

매너모드 사용하기

설정 방법	* 길게 누름
해제 방법	설정된 상태에서 * 길게 누름 알아두기 매너모드 설정 시 여러 기능들의 소리가 진동으로 울리거나 소리가 나지 않습니다. (단, 모닝콜, 애니콜 SOS 메시지 수신음, 사진/동영상 촬영음, 배터리 경고음 제외)


통화 중 기능 사용하기

상대방 소리 크기 조절하기	▲/▼ 누름
통화 내용 녹음하기	📷/oo 길게 누름 ➡ 통화 내용 녹음 (일시 정지/계속 녹음하려면 June 반복해 누름) ➡ 끝내려면 M 또는 확인 누름 알아두기 상대방과 동시에 이야기할 경우 녹음이 제대로 안 되거나 녹음된 내용이 명확하지 않을 수 있습니다.

통화 중 기능 사용하기(계속)

통화 중에 사용할 수 있는 메뉴	메뉴 누름 **소곤소곤설정(해제)** : 내 소리를 크게 들리게 설정/해제 **메모** : 메모 기능 실행 **전화번호부** : 전화번호부 메뉴 실행 **메시지** : 메시지 메뉴 실행 **송화음차단** : 내 소리가 들리지 않게 설정 **키소리안남** : 버튼 누르는 소리가 나지 않게 설정 **자기번호송출** : ARS 통화 중에 내 휴대전화 번호 보내기 **DTMF보내기** : ARS 통화 중에 입력한 번호 전송
통화 중 숫자 입력 시 사용할 수 있는 메뉴	메모할 번호 누름 ➡ 메뉴 누름 **메모** : 메모장에 번호 저장 **전화번호 저장** : 전화번호부에 번호 저장 **메시지 전송** : 메모한 번호로 메시지 전송 **키소리안남** : 버튼 누르는 소리가 나지 않게 설정 **자기번호송출** : ARS 통화 중에 내 휴대전화 번호 보내기 **DTMF보내기** : ARS 통화 중에 입력한 번호 전송

위성 DMB 사용법

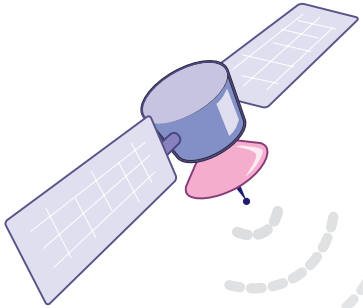

위성 DMB(Digital Multimedia Broadcasting)란?

인공위성으로부터 전송되는 디지털 신호의 방송을 휴대전화를 이용하여 언제 어디서나 영상, 오디오, 데이터 등의 정보를 수신할 수 있으며 고속 이동 중에도 화면 끊김이나 잡음 없이 선명한 방송을 시청할 수 있는 개인 방송 서비스입니다.

tu란?

위성 DMB 방송을 휴대전화에서 시청할 수 있도록 서비스하는 사업자의 명칭입니다.

알아두기

TU서비스에 대한 자세한 내용은 www.tu4u.com을 참조하세요.

비디오 채널

교육, 드라마, 뮤직, 영화, 스포츠, 경제 정보, 게임, 애니메이션, 모바일 전용 채널 등을 시청할 수 있습니다.

오디오 채널

DJ 음악, 버라이어티 방송, 논스톱 음악 등을 청취할 수 있습니다.

프리미엄 채널

별도로 가입한 경우에만 시청할 수 있습니다. 단, 일부 채널은 방송 형식에 따라 시청이 불가능할 수 있습니다. 가입 방법 및 자세한 사항은 TU미디어 고객센터로 문의하세요.

tu (위성DMB) 메뉴

실행방법



메뉴 누름



1.SKT 서비스 선택 후 확인 누름



4.tu (위성 DMB) 선택 후 확인 누름



원하는 메뉴 선택 후 확인 누름

단축

- tu 메뉴 : tu 길게 누름
- 마지막 시청했던 채널로 바로 접속 : tu 누름

알아두기

tu (위성DMB) 메뉴의 화면 및 기능 실행 방법은 가로 화면(버튼 오른쪽)일 때를 기준으로 설명되어 있습니다.

실행할 수 있는 기능

- **비디오 채널** : 비디오 방송 채널 선택해 보기
- **오디오 채널** : 오디오 방송 채널 선택해 보기
- **프리미엄 채널** : 별도로 가입한 채널 선택해 보기
- **컨텐츠 보관함** : 시청 중 녹화/녹음 또는 캡처한 파일 보기
- **tu 메일** : tu 메일 보기
- **환경설정** : tu 환경 설정하기

방송 시청

채널 선택해 방송 보기

1 대기 상태에서 메뉴 ➡ 1.SKT 서비스 ➡ 4.tu (위성DMB) 차례로 선택

- 또는, 대기상태에서 tu 를 길게 누르세요.

2 비디오 채널/오디오 채널/프리미엄채널 중 선택

- 누르면 화면의 방향이 전환됩니다.
- 방송편성표(EPG) 정보는 방송 중에 자동으로 업데이트됩니다. 단, 전부 초기화한 경우에는 업데이트 확인 화면이 나타납니다.
- 방송 혹은 채널 정보가 아닌 프로그램 정보를 조회하고 싶은 사용자는 매일 처음 접속 시에 EPG 정보를 내려받습니다.

알아두기

- 대기 상태에서 원하는 채널을 바로 시청하려면 채널 번호(두 자리) 입력 후 tu 를 누르세요.
- 프리미엄 채널은 별도로 가입한 경우에만 시청할 수 있습니다. 가입 방법 및 자세한 사항은 TU 미디어 고객센터(1544-7114)에 문의하세요.

3 원하는 채널 선택



프로그램 제목 뒤에 표시되는 아이콘	
i	무선 인터넷 사용 가능한 프로그램
REC	녹화/녹음 가능한 프로그램
(시계)	시작 알림이 설정된 프로그램(28쪽)

4 시청하려면

확인 누름 ➡ 방송 시청

프로그램 편성표 또는 선호 채널을 보려면

메뉴 누름 ➡ 편성표 또는 선호채널만 표시 선택 ➡ 원하는 채널 선택 후 확인 누름 ➡ 방송 시청

방송 시청을 권유하려면

메뉴 누름 ➡ 시청 권유 선택 ➡ 메시지 보내기 상태(65쪽)

5 방송을 종료하려면 누름

시청 중 가로/세로 보기 화면에 따른 버튼 사용 방법


[가로/세로 보기 버튼]을 눌러 가로 또는 세로 보기 화면으로 전환하면 june/M 또는 [메시지]/[전화] 버튼 기능은 변경됩니다.

버튼	기능
[메시지]/[전화]	(가로 보기) 채널 이동
	(세로 보기)소리 크기 조절
june/M	(가로 보기) 소리 크기 조절
	(세로 보기) 채널 이동
확인	길게 누르면 자동 채널 이동(27쪽)
NATE	인터넷 연결(27쪽)
메뉴	연결메뉴 보기
tu	● 선호 채널 이동 (선호채널 설정 → 27쪽, 34쪽) ● 길게 누르면 TU 메뉴 화면으로 이동

버튼	기능
[가로/세로 보기 버튼]	가로/세로 보기 화면으로 전환
[카메라/녹음]	화면 캡처/길게 누르면 녹음 또는 녹화
취소	이전 시청 채널로 이동 (이전 시청 채널이 없는 경우 채널 목록 화면으로 이동)
0~9	채널 번호(2자리) 입력해 이동
*	화면 밝기 점점 어둡게 길게 누르면 소리 끄기/켜기
#	화면 밝기 점점 밝게

방송 시청

위성 DMB 안테나 연결 방법

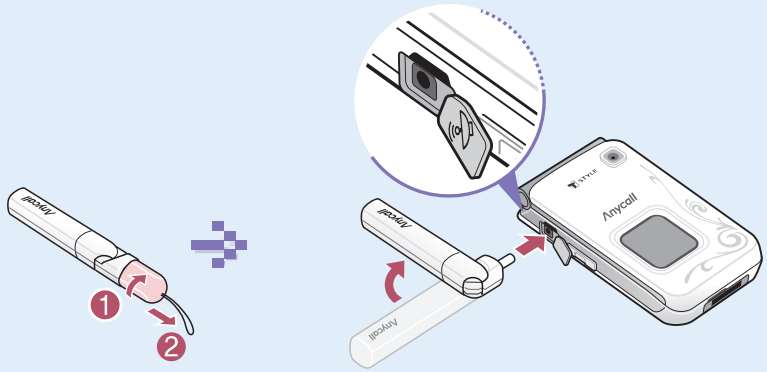

알아두기: 위성 DMB 안테나는 별매품이며 가까운 서비스 센터에서 삼성 정품을 구입할 수 있습니다.

시청 중 방송 프로그램 정보 보기

1. 시청 중 메뉴 ➔ 프로그램 정보 선택 후 확인 누름
2. 현재 방송 중인 프로그램 정보 보기
   - 상세 정보를 보려면 확인 누름
   - 다음 방송 프로그램 정보를 보려면 M 누름
   - 다른 채널 프로그램 정보를 보려면 ✉/☎ 누름

시청 중 취침 예약하기

1. 시청 중 메뉴 ➔ 취침 예약 선택 후 확인 누름
2. june/M 눌러 설정 선택
3. 취침 예약 시간 선택 후 확인 누름
   - 설정한 시간이 되면 방송이 종료됩니다.

다른 사람에게 시청 권유 메시지 보내기

1. 시청 중 메뉴 ➔ 시청 권유 선택 후 확인 누름
2. 메시지 보내기 상태(65쪽)

다른 채널에서 방송 중인 프로그램 정보 보기

1. 시청 중 메뉴 ➔ 타 채널정보 켜기 선택 후 확인 누름
2. 화면 하단에 채널별 방송 정보 보기
   - 채널을 이동하려면 채널 번호 누름
   - 채널 정보를 끄려면 메뉴 4 누름

현재 방송 채널을 선호 채널로 등록하기

시청 중 메뉴 ➡ 선호채널 등록 선택 후 확인 누름

- **환경설정**의 **선호채널 설정**에서 여러 개의 방송 채널을 동시에 선호채널로 설정할 수 있습니다.

시청 화면의 조명 조건 선택하기

1. 시청 중 메뉴 ➡ 야외보기 모드 선택 후 확인 누름
2. 시청 환경 조명 선택하기

시청 화면의 색상 모드 선택하기

1. 시청 중 메뉴 ➡ 화면색 강조 선택 후 확인 누름
2. 원하는 화면 색상 모드 선택하기

알아두기: **야외보기 모드**, **화면색 강조** 기능은 비디오 채널에서만 지원합니다.

시청 중 자동으로 채널 이동하기

1. 시청 중 확인 길게 누름
   - 10초 간격으로 채널을 자동으로 이동합니다.
2. 원하는 채널을 선택하려면 아무 버튼 누름 (단, ▲/▼, (종료 버튼) 제외)

알아두기: 자동 채널 이동 중 사용자가 버튼을 누르거나 전화, 메시지를 받을 때, 알람이 울릴 때, 배터리가 부족할 때는 자동 채널 이동 모드가 자동으로 종료됩니다.

시청 중 프로그램 관련 무선 인터넷 접속하기

제목에 i가 표시되어 있으면 해당 사이트에 접속하여 다양한 컨텐츠를 이용할 수 있습니다.

1. 시청 중 NATE 누름
2. 확인 눌러 무선 인터넷 연결 후 해당 사이트 이용하기
3. 끝내려면 (종료 버튼) 누름

방송 시작 알림 설정

시청 중 시작 알림 설정하기

1. 시청 중 메뉴 ➡ 프로그램 정보 선택 후 확인 누름
2. M 눌러 다음 프로그램 정보 보기
3. 시작 알림을 설정하려면 메뉴 누름
4. 시작 알림 선택 창이 나타나면 예 선택

편성표에서 시작 알림 설정하기

1. 대기 상태에서 메뉴 ➡ 1.SKT 서비스 ➡ 4.tu (위성DMB) 차례로 선택
   - 또는, 대기상태에서 tu 를 길게 누르세요.
2. 비디오 채널/오디오 채널/프리미엄채널 중 선택
3. 채널 목록에서 메뉴 ➡ 편성표 선택 후 확인 누름
4. 시작 알림을 설정할 프로그램 선택 후 메뉴 누름
5. 시작 알림 선택창이 나타나면 예 선택

알아두기

- 시작 알림이 설정된 프로그램은 프로그램 제목 뒤에 🕒이 표시되며 동일한 시간에는 1개의 프로그램만 예약할 수 있습니다.
- 시작 알림이 설정된 프로그램 시청 시간이 되면 알람 또는 진동으로 시작 시간을 알려주고, 이 때 확인을 누르면 예약된 프로그램 채널로 자동 이동합니다.

시청 중 전화/메시지 기능 사용 방법

전화를 받으려면

벨 또는 진동이 울림과 동시에 화면에 전화 수신 메시지 나타남 ➡ 통화하려면 누름 ➡ 통화하기 ➡ 끝내려면 누름 ➡ 자동으로 방송 시작

전화를 걸려면

시청 중에 누름 ➡ 전화번호 입력 후 누름 ➡ 통화하기 ➡ 끝내려면 누름 ➡ 자동으로 방송 시작

메시지가 오면

진동이 울림과 동시에 화면에 메시지 수신 표시 나타남 ➡ 메시지를 확인하려면 **확인** 누름 ➡ 메시지 확인 ➡ 확인이 끝나면 **확인** 또는 누름 ➡ 자동으로 방송 시작

알아두기: 메시지를 확인하지 않고 방송을 계속 시청하려면 **취소** 를 누르세요.

메시지를 보내려면

시청 중에 누른 후 누름 또는 길게 누름 ➡ 메시지 작성해 보내기 ➡ (눌러 메시지를 보낸 경우 누름) ➡ 자동으로 방송 시작

시청 프로그램의 연결 번호로 전화하거나 메시지를 보내려면

방송 시청 중에 프로그램의 정보에 연결 번호가 있을 경우 전화를 걸거나 또는 메시지를 보낼 수 있습니다.
(예 : 퀴즈 프로그램의 ARS번호, 홈쇼핑 방송 중의 주문번호 등)

- **전화를 걸려면** 길게 누름
- **메시지를 보내려면**
  0~9 길게 누름 ➡ **확인** 선택

방송 녹화/녹음 및 화면 캡처

녹화/녹음 및 화면 캡처한 파일은 컨텐츠 보관함에 저장됩니다.

방송 녹화/녹음하기

제목 뒤에 REC이 표시된 프로그램을 녹화/녹음할 수 있습니다.

1. 시청 중 [캡처/∞] 길게 누름
2. 녹화/녹음 시작
   - 비디오 방송은 녹화를, 오디오 방송은 녹음을 할 수 있습니다.
3. 끝내려면 [캡처/∞] 또는 [취소] 누름

알아두기

- 1회 최대 10분까지 녹화 가능하며, 메모리가 부족하면 녹화는 자동으로 종료됩니다.
- 녹화 중에는 채널을 변경할 수 없습니다.
- 녹화한 파일은 컨텐츠 보관함의 **동영상 파일**에 저장됩니다.
- 녹음한 파일은 컨텐츠 보관함의 **오디오 파일**에 저장됩니다.

음악 방송 예약 녹음하기

제목 뒤에 REC이 표시된 음악 방송 중 DJ 없이 음악만 방송되는 채널은 예약 녹음 기능을 통해 음악을 녹음할 수 있습니다.

1. 예약 녹음이 가능한 방송 청취 중 [확인] 누름
2. 다음 곡 방송 시 녹음 시작

알아두기

- 한 곡이 끝나면 녹음이 자동으로 종료됩니다. 다음 곡들을 자동으로 계속 녹음하려면 **자동 예약녹음 설정**을 **설정**(34쪽) 상태로 바꾸세요. 곡이 끝나면 컨텐츠 보관함의 **음악 파일**에 저장됩니다.
- 곡이 끝나지 않은 상태에서 [취소]를 눌러 녹음이 중단된 곡은 컨텐츠 보관함의 **오디오 파일**에 저장됩니다.

방송 화면 캡처하기

캡처하고 싶은 화면에서 [캡처/∞] 누름

- 캡처한 파일은 컨텐츠 보관함의 **사진 파일**에 저장됩니다.

컨텐츠 보관함

녹화/녹음한 방송 재생하기

1 대기 상태에서 메뉴 ➡ 1.SKT 서비스 ➡ 4.tu (위성DMB) 차례로 선택

- 또는, 대기상태에서 tu 를 길게 누르세요.

2 컨텐츠보관함 선택

3 동영상 파일/오디오 파일/음악 파일 중 선택

- **동영상 파일** : 비디오 채널에서 녹화한 파일
- **오디오 파일** : 오디오 채널에서 녹음한 파일 및 예약 녹음이 중단된 파일
- **음악 파일** : 오디오 채널에서 예약 녹음한 파일

4 원하는 파일 선택 후 확인 누름

- 여러 개의 파일을 반복 재생하려면 NATE 또는 ✱ 눌러 원하는 파일 선택 후 메뉴 눌러 **반복 재생** 선택해 방송 보기

5 파일 재생/듣기

▼가로 보기(버튼 오른쪽) 상태

소리 크기 조절	▲/▼ 누름
일시 정지/계속 재생	NATE 반복해 누름
이전 파일/다음 파일	June/M 누름
되감기/빨리 감기	June/M 길게 누름
정지/목록 보기	✉ 누름

연결 메뉴: 재생, 전체 선택(전체 해제), 반복 재생, 삭제, 선택 파일 삭제, 전체 삭제

알아두기: ⎙ 을 눌러 가로 또는 세로 보기 화면으로 전환하면 June/M 또는 ✉/☎ 버튼 기능은 변경됩니다.

캡처한 화면 보기

1. 대기 상태에서 메뉴 ➡ 1.SKT 서비스 ➡ 4.tu (위성DMB) 차례로 선택
   - 또는, 대기상태에서 tu 를 길게 누르세요.

2. 컨텐츠보관함 선택 후 사진 파일 선택

3. 원하는 파일 선택 후 확인 누름
   - 여러 개의 파일을 선택하려면 NATE 또는 * 누름

   연결메뉴 보기, 전체 선택(전체 해제), 삭제, 선택 파일 삭제, 전체 삭제

4. 캡처한 화면 보기
   - 오디오 채널 화면 배경으로 설정하려면 확인 누름

tu 메일 보기

1. 대기 상태에서 메뉴 ➡ 1.SKT 서비스 ➡ 4.tu (위성DMB) 차례로 선택
   - 또는, 대기상태에서 tu 를 길게 누르세요.

2. tu 메일 선택

3. 수신된 메일 보기

   연결메뉴 삭제, 전체 삭제

4. 끝내려면 [종료] 누름

tu 서비스 환경 설정

대기 상태에서 메뉴 ➡ 1.SKT 서비스 ➡ 4.tu (위성DMB) ➡ 6.환경설정 선택해
사용자가 원하는 환경으로 설정할 수 있습니다.

기 능	설 명	실 행 방 법
TU 서비스 비밀번호 변경	TU 서비스 비밀번호를 변경할 수 있습니다. TU 비밀번호는 **사용환경 설정**에서 설정된 비밀번호와 다릅니다. 비밀번호 분실 시 TU 미디어 고객센터 (1544-7114)로 문의하세요.	1 **TU 서비스 비밀번호 변경** 선택 2 이전 비밀번호 입력(구입 시 : 0000) ➡ 새로운 비밀번호 입력 ➡ 비밀번호 재입력 3 설정하려면 확인 누름
TU 시청 방법 변경	**전화 수신시 설정** : 방송 시청 중 전화 올 때 알림 방법을 설정할 수 있습니다. ● 진동 ● 벨소리 **폴더 닫을 때 설정** : 폴더를 닫은 상태에서도 방송 종료 여부를 설정할 수 있습니다. ● 오디오 방송은 종료 안 함 ● 모든 방송 종료 안 함 ● 모든 방송 종료 **화면 밝기 설정** : 방송 시청 중 화면 밝기 조절 방법에 관한 도움말을 볼 수 있습니다. **채널 변경음 설정** : 채널 변경 시 효과음 재생 여부를 설정할 수 있습니다. ● 채널변경음 제거 ● 채널변경음 설정	1 **TU 시청 방법 변경** 선택 2 **전화 수신시 설정, 폴더 닫을 때 설정, 화면 밝기 설정, 채널 변경음 설정** 중 선택 3 원하는 환경 선택 후 확인 누름
CAS 번호 보기	CAS 번호를 확인할 수 있습니다. CAS 번호란? TU 서비스 이용이 가능한 휴대전화마다 부여된 고유번호이므로 변경할 수 없습니다.	1 **CAS 번호 보기** 선택 2 CAS 번호 확인

tu 서비스 환경 설정

기능	설명	실행 방법
시청제한 등급 설정	방송 시청 등급을 설정하여 시청을 제한할 수 있습니다. ● 모든 프로그램 시청 가능 ● 성인물 시청 제한 ● 15세 이하 등급만 시청 ● 아동물만 시청 가능	1 **시청제한 등급 설정** 선택 2 비밀번호 입력 3 시청 제한할 등급 선택 후 확인 누름
선호채널 설정	선호하는 채널을 설정하면 방송 시청 중 원하는 채널을 빨리 찾을 수 있습니다. (선호 채널은 20개까지 등록 가능)	1 **선호채널 설정** 선택 2 NATE 또는 * 눌러 원하는 방송 프로그램 선택 후 확인 누름
자동 예약녹음 설정	음악 방송 예약 녹음 시 한 곡만 녹음되게 하거나 취소를 누르기 전까지 계속 녹음되게 할 수 있습니다. ● **설정** : 취소 누르기 전까지 한 곡씩 계속 녹음 ● **해제** : 한 곡만 녹음	1 **자동 예약녹음 설정** 선택 2 **설정** 또는 **해제** 선택
TU 메일 수신 알림 설정	TU 메일 수신 시 대기화면에 아이콘이 표시되게 설정할 수 있습니다. ● **설정** : 아이콘 표시 ● **해제** : 아이콘 표시 안 됨	1 **TU 메일 수신 알림 설정** 선택 2 **설정** 또는 **해제** 선택
오디오 방송 배경화면	오디오 채널 청취 시 나타나는 배경 화면을 변경할 수 있습니다.	1 **오디오 방송 배경화면** 선택 2 원하는 화면 선택 3 오디오 방송 배경 화면으로 설정하려면 확인 누름


기 능	설 명	실 행 방 법
오디오 방송배경 자동변경	오디오 채널 청취 시 나타나는 배경 화면을 자동으로 변경하도록 설정할 수 있습니다.	1 **오디오 방송배경 자동변경** 선택 2 **설정** 또는 **해제** 선택
음악 파일 배경화면	컨텐츠 보관함에 녹음된 음악파일 청취 시 나타나는 배경 화면을 설정할 수 있습니다.	1 **음악 파일 배경화면** 선택 2 원하는 화면 선택 3 음악 파일 배경화면으로 설정하려면 확인 누름
화면 정보 표시 설정	방송 시청 중 화면에 표시할 항목을 선택할 수 있습니다. ● 현재 시간 ● 배터리 잔량 ● 수신상태	1 **화면 정보 표시 설정** 선택 2 NATE 눌러 원하는 항목 선택 후 확인 누름
채널 번호 표시 설정	방송 시청 중 채널 번호 표시 방법을 선택할 수 있습니다. ● 채널 변경 시만 번호 표시 ● 채널 번호 항상 표시	1 **채널 번호 표시 설정** 선택 2 표시 방법 선택 후 확인 누름
방송편성표 다시 받기	채널 프로그램 정보를 다시 내려받을 수 있습니다. ● **방송편성표란?** 버튼 하나로 200여 개의 채널 프로그램에 대한 정보를 바로 화면으로 불러 올 수 있는 전자 프로그램 가이드입니다.	1 **방송편성표 다시 받기** 선택 2 채널 정보를 다시 받으려면 **예** 선택 3 채널 정보 내려받기 실행
환경설정 초기화	TU 사용 시 설정한 기능을 구입 시 상태로 초기화합니다. ● 초기화하더라도 컨텐츠 보관함에 저장된 파일은 지워지지 않습니다.	1 **환경설정 초기화** 선택 2 비밀번호 입력 3 초기화하려면 **예** 선택

카메라 사용법

실행방법



메뉴 누름

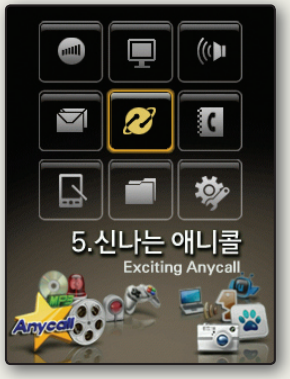

5. 신나는 애니콜
선택 후 확인 누름



3. 카메라
선택 후 확인 누름



1. 촬영
선택 후 확인 누름



프리뷰 화면에서 아이콘을 표시하려면 2를 누른 후 **아이콘표시**를 선택하세요.

단축 ■ 카메라 메뉴 : 📷/oo 누름 ■ 프리뷰 화면 실행 : 📷/oo 길게 누름

프리뷰 화면 설명



▲아이콘표시 상태

항 목	설 명	실 행 방 법
(촬영 모드 아이콘)	촬영 모드 선택 ● : 일반촬영 ● : 연속촬영 ● : 분할촬영 ● : 야간촬영 ● : 동영상촬영 ● : 전송용 동영상	1 누른 후 June/M 눌러 선택 후 확인 누름 또는 1 반복해 누름
(화면 표시 아이콘)	화면 표시 상태 바꾸기 ● : 아이콘숨김 ● : 아이콘표시 ● : 가이드라인 ● : 저장영역	2 누른 후 June/M 눌러 선택 후 확인 누름 또는 2 반복해 누름
(셀프 타이머 아이콘)	셀프 타이머 시간	3 누른 후 June/M 눌러 선택 후 확인 누름 또는 3 반복해 누름
(보기 아이콘)	사진/동영상 보기	0 누른 후 확인 누름 또는 0 반복해 누름

현재 상태 표시					
640 480	사진 크기	고	사진 화질	AUTO WB	화이트밸런스

항 목	설 명	실 행 방 법
(줌 아이콘)	줌 배율 선택	June/M 또는 ▲/▼ 눌러 선택
(밝기 아이콘)	화면 밝기 선택	✉/☎ 눌러 선택

사진/동영상 촬영

촬영 에티켓

- 타인의 승낙 없이 함부로 사진/동영상을 촬영하지 마세요.
- 사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 함부로 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해하거나 비밀 정보가 노출될 우려가 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.

알아두기

- 카메라가 실행된 상태에서 2분 동안 사용하지 않으면 대기 상태로 전환됩니다.
- 휴대전화에 저장할 수 있는 이미지 개수, 동영상 시간 및 규격은 101쪽을 참조하세요.
- 촬영음, 외부화면 촬영 유지, 자동 저장 및 앨범 잠금을 선택해 원하는환경으로 설정할 수 있습니다.(95쪽)
- 사진 크기가 최대일 경우 줌 기능이 지원되지 않습니다.
- 동영상 촬영 시 버튼 조작을 할 경우, 조작음이 녹음될 수 있습니다.
- 사진을 촬영할 때는 촬영하고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는 데 시간이 필요하기 때문입니다.
- 조명이 밝은 실내나 실외에서 촬영하는 것이 좋습니다. 만일 어두운 곳이나 흐린 날씨에 실외에서 촬영한다면 사진의 밝기를 최대한 밝게 조절하세요.
- 파일명 입력 시 일부 특수문자는 사용할 수 없습니다.

※ 외부 화면으로 촬영하려면

폴더 닫힌 상태에서 [카메라/동영상] 길게 누른 후

▲/▼ 눌러 **예** 선택 후 [카메라/동영상] 눌러 촬영하세요.

- 일반 촬영만 가능합니다.
- 촬영한 사진은 자동으로 저장됩니다. 애니콜 앨범에서 확인하세요.

일반촬영/야간촬영

- 일반촬영 : 기본 사진 촬영
- 야간촬영 : 주변이 어두울 때 화면 밝기를 최대한 밝게 하여 촬영

1. 프리뷰 화면에서 [1] 누른 후 **일반촬영** 또는 **야간촬영** 선택
2. 촬영할 대상 선택
3. 촬영 환경 선택
   - 줌 배율 및 밝기 조절(37쪽)
     (야간촬영 모드에서는 밝기 조절을 할 수 없습니다.)
   - 촬영 옵션(41쪽)
4. 촬영하려면 [확인] 또는 [카메라/동영상] 누름
5. 저장하려면 [확인] 또는 [카메라/동영상] 누름
   - 좌/우로 이동하려면 [메시지]/[전화] 누름
   - 회전하려면 [NATE] 누름
   - 전송하거나 평상시 화면 또는 전화번호부 사진으로 설정하려면 [메뉴] 누름
6. 이름 입력 후 [확인] 또는 [카메라/동영상] 누름

연속촬영 - 움직이는 대상이나 표정의 변화를 포착하기 좋은 촬영 방법



1. 프리뷰 화면에서 **1** 누른 후 **연속촬영** 선택
2. **메뉴** 눌러 **연속촬영횟수** 선택 후 촬영 횟수 선택
3. 촬영 환경 선택
   - 줌 배율 및 밝기 조절(37쪽)
   - 촬영 옵션(41쪽)
4. 촬영하려면 **확인** 또는 **📷/oo** 누름
5. 저장하려면 **확인** 또는 **📷/oo** 누름
   - 저장하지 않을 사진 선택 후 **NATE** 눌러 ✔ 해제
   - 크게 보려면 **메뉴** 누름
6. 이름 입력 후 **확인** 또는 **📷/oo** 누름

분할촬영 - 여러 장면을 촬영해 한 장의 사진에 등분하여 저장



1. 프리뷰 화면에서 **1** 누른 후 **분할촬영** 선택
2. **메뉴** 눌러 **사진분할** 선택 후 분할 횟수 선택, **분할촬영모드** 선택 후 자동 또는 수동 모드 선택
   - **자동** : 셔터를 누르면 선택한 분할 매수를 연속 촬영
   - **수동** : 한 장면씩 촬영할 때마다 셔터 눌러 촬영
3. 촬영 환경 선택
   - 줌 배율 및 밝기 조절(37쪽)
   - 촬영 옵션(41쪽)
4. 촬영하려면 **확인** 또는 **📷/oo** 누름
5. 저장하려면 **확인** 또는 **📷/oo** 누름
   - 좌/우로 이동하려면 **✉** / **☎** 누름
   - 회전하려면 **NATE** 누름
   - 전송하거나 평상시 화면 또는 전화번호부 사진으로 설정하려면 **메뉴** 누름
6. 이름 입력 후 **확인** 또는 **📷/oo** 누름

사진/동영상 촬영

동영상 촬영

1. 프리뷰 화면에서 [1] 누른 후 **동영상촬영** 선택
2. [메뉴] 눌러 **영상크기** 선택 후 동영상 크기 선택, **프레임수** 선택 후 프레임 수 선택, **소리녹음** 선택 후 설정 또는 해제 선택
3. 촬영 환경 선택
   - 줌 배율 및 밝기 조절(37쪽)
   - 촬영 옵션(41쪽)
4. 촬영하려면 [확인] 또는 [📷/◎◎] 누름
   - 일시 정지/계속 촬영하려면 [메뉴] 반복해 누름
5. 촬영을 끝내려면 [확인] 또는 [📷/◎◎] 누름
6. 저장하려면 [확인] 또는 [📷/◎◎] 누름
   - 미리 보려면 [NATE] 누름
   - 평상시 화면으로 설정하려면 [메뉴] 누름
7. 이름 입력 후 [확인] 또는 [📷/◎◎] 누름

전송용 동영상 촬영

1. 프리뷰 화면에서 [1] 누른 후 **전송용 동영상** 선택
2. [메뉴] 눌러 **프레임수** 선택 후 프레임 수 선택, **소리녹음** 선택 후 설정 또는 해제 선택
3. 촬영 환경 선택
   - 줌 배율 및 밝기 조절(37쪽)
   - 촬영 옵션(41쪽)
4. 촬영하려면 [확인] 또는 [📷/◎◎] 누름
   - 일시 정지/계속 촬영하려면 [메뉴] 반복해 누름
5. 촬영을 끝내려면 [확인] 또는 [📷/◎◎] 누름
6. 저장하려면 [확인] 또는 [📷/◎◎] 누름
   - 미리 보려면 [NATE] 누름
   - 전송하거나 평상시 화면으로 설정하려면 [메뉴] 누름
7. 이름 입력 후 [확인] 또는 [📷/◎◎] 누름
8. 컬러메일 작성해 보내기(68쪽)

촬영 옵션

다양한 촬영 옵션을 이용하여 자신이 원하는 이미지에 가까운 사진 또는 동영상을 촬영할 수 있습니다.

옵 션	설 명	선택방법
사진크기★★ /영상크기★	용도에 따라 사진/동영상의 크기를 선택할 수 있습니다. 사진 크기가 클수록 선명하게 인화할 수 있으나, 저장 용량은 늘어나게 됩니다. 예) 인화, 보관용 : 고해상도 전송, 웹 게시판용 : 저해상도	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➔ **사진크기** 또는 **영상크기** 선택 ➔ 크기 선택 후 확인 누름
화질★★	사진 화질을 **고급**, **중급**, **보통**으로 선택할 수 있습니다.	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➔ **화질** 선택 ➔ 화질 선택 후 확인 누름
화이트밸런스	색상은 주변의 빛에 영향을 받습니다. 예를 들어 같은 꽃을 다른 조명 조건(태양광, 흐린날, 백열등, 형광등 등)에서 보면 색상이 다르게 보입니다. 현재 눈으로 보고 있는 색상에 가까운 사진을 촬영하고 싶다면 화이트밸런스의 값을 현재의 조명과 유사한 조건으로 선택하세요.	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➔ **화이트밸런스** 선택 ➔ 조명 선택 후 확인 누름
측광방식★★	화면에 분포된 빛을 측정하여 밝기를 자동으로 조절하는 기능입니다. ● **일반** : 화면 전체를 분할하여 모두 측정한 후 평균값으로 적용(풍경 사진) ● **스팟** : 중앙 부분만 측정(인물 사진)	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➔ **측광방식** 선택 ➔ 방식 선택 후 확인 누름

★ 동영상 촬영 상태에서는 선택할 수 없습니다.
★ 전송용 동영상 촬영 상태에서는 선택할 수 없습니다.

촬영 옵션

옵 션	설 명	선 택 방 법
자동셔터★★	화이트밸런스 안정화 상태에서 촬영 대상이 움직이지 않으면 약 2~2.5초 후 촬영하는 기능입니다.(단, 일반촬영만 가능) 알아두기: 자동셔터 설정 시 타이머 기능은 설정할 수 없습니다.	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ **자동셔터** 선택 ➡ 설정 또는 해제 선택 후 확인 누름
특수효과	그레이, 세피아, 그린, 아쿠아, 네거티브의 특수 효과를 적용하여 자신이 원하는 화면으로 촬영하는 기능입니다.	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ **특수효과** 선택 ➡ 효과 선택 후 확인 누름
액자끼우기★★	액자를 선택해 촬영 대상을 액자에 미리 맞추어 촬영하는 기능입니다. ● **액자**(일반/야간촬영) 선택한 액자에 맞추어 사진 촬영 ● **애니액자**(연속촬영) 연속적인 액자 상황에 맞게 촬영해 애니메이션으로 만들기 ● **멀티액자**(분할촬영) 액자의 여러 공간을 하나씩 촬영해 한 장의 사진으로 만들기 알아두기: ● 액자끼우기 설정 시 사진의 크기가 240X240으로 자동 전환됩니다. ● 애니액자, 멀티액자의 경우 수동 촬영만 가능합니다.	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ **액자끼우기** 선택 ➡ 액자 선택 후 확인 누름

★ 동영상 촬영 상태에서는 선택할 수 없습니다.
★ 전송용 동영상 촬영 상태에서는 선택할 수 없습니다.

사진/동영상 보기

앨범 열기

전체 목록으로 보려면

1. 대기 상태에서 [📷/ꝏ] 누름
2. **애니콜 앨범** 선택
3. 전체 목록 보기



아이콘	설명
▶	슬라이드쇼
🎥	동영상
🚫	컬러메일 전송 불가능

4. 원하는 사진 선택해 보기

알아두기
새로운 앨범을 추가하거나 **전체 슬라이드** 기능을 사용하려면 앨범보기 방식을 **앨범으로 보기**로 설정하세요.(43쪽)

앨범으로 보려면

1. 대기 상태에서 [📷/ꝏ] 누름
2. **애니콜 앨범** 선택
3. 전체 목록 보기에서 [메뉴] 눌러 **앨범으로 보기** 선택
4. 원하는 앨범 선택해 열기



다른 앨범으로 이동하려면
[1] 누름 ➡ [✉]/[☎] 눌러 원하는 앨범 선택 또는 앨범에 해당하는 번호 누름

아이콘	설명
▶	슬라이드쇼
🎥	동영상
🚫	컬러메일 전송 불가능

알아두기
촬영한 사진 또는 동영상은 앨범의 **기본앨범**에 저장됩니다. 새 앨범을 만들고 사진 또는 동영상을 선택해 새로 만든 앨범으로 이동시킬 수 있습니다.

사진/동영상 보기

사진 보기

1. 사진이 있는 앨범 열기
2. 원하는 사진 선택 후 확인 누름
3. ✉/☎ 눌러 사진 보기
   - 전체(가로) 화면으로 보려면 NATE 누름



확대해서 보려면
확인 누름 ➡ ▲/▼ 눌러 확대 보기
(June/M 또는 ✉/☎ 눌러
확대 부분 이동 보기)

연결 메뉴

- (여러 장 보기 화면)
  전송, 화면 설정, 삭제, 사진 이동, 포토스튜디오, 앨범으로 보기(전체목록 보기), 4장(9장) 보기, 사진 정렬, 모두 삭제, 전체 슬라이드, 슬라이드쇼 생성
- (여러 장 보기에서 선택)
  선택 삭제, 사진 이동, 슬라이드쇼 생성
- (한 장 보기 화면)
  전송, 화면 설정, 삭제, 사진 이동, 포토스튜디오, 적외선 전송, 이름/메모 변경, 상세 정보

동영상 보기

1. 동영상이 있는 앨범 열기
2. 원하는 동영상 선택 후 확인 누름
3. 재생하려면 확인 누름
4. 동영상 보기



일시 정지/계속 재생	NATE 반복해 누름
되감기	✉ 길게 누름
빨리감기	☎ 길게 누름
이전 동영상 보기	✉ 누름
다음 동영상 보기	☎ 누름
정지	M 누름
소리 크기 조절	▲/▼ 누름

연결 메뉴

- (여러 장 보기 화면)
  컬러메일 전송, 화면 설정, 수신벨로 설정, 삭제, 사진 이동, 앨범으로 보기(전체목록 보기), 4장(9장) 보기, 사진 정렬, 모두 삭제
- (여러 장 보기에서 동영상 선택)
  선택 삭제, 사진 이동
- (동영상 보기)
  컬러메일 전송, 화면 설정, 수신벨로 설정, 삭제, 사진 이동, 적외선 전송, 이름 변경, 상세 정보

슬라이드쇼 만들기/보기

슬라이드쇼를 만들려면

1. 사진이 있는 앨범 열기
2. NATE 눌러 원하는 사진 선택(최대 12장)
3. 메뉴 눌러 **슬라이드쇼 생성** 선택
4. 슬라이드 편집

사진 추가/교체
추가/교체할 위치 선택 후 확인 누름 ➡ 원하는 사진 선택 후 확인 누름

슬라이드 순서 변경
메뉴 눌러 **순서 바꾸기** 선택 ➡ 순서 바꿀 사진 선택 후 메뉴 누름 ➡ 원하는 위치 선택 후 메뉴 누름 ➡ 완료하려면 확인 누름

연결 메뉴: **미리보기, 순서 바꾸기, 저장, 삭제**

5. 효과 선택
   - **공통** : 사진 전체에 동일한 효과 적용
   - **개별** : 사진마다 다른 효과 적용
6. 저장하려면 확인 누른 후 앨범 선택
   - 미리 보려면 메뉴 누름
7. 이름 입력 후 확인 누름

슬라이드쇼를 보려면

1. 슬라이드쇼가 있는 앨범 열기
2. 슬라이드쇼(▶) 선택
3. 재생하려면 확인 누른 후 슬라이드쇼 보기
   - 멈추려면 취소 누름

연결 메뉴:
- (여러 장 보기 화면) **화면 설정, 삭제, 사진 이동, 앨범으로 보기(전체목록 보기), 4장(9장) 보기, 사진 정렬, 모두 삭제**
- (여러 장 보기에서 선택) **선택 삭제, 사진 이동**
- (한 장 보기) **화면 설정, 삭제, 사진 이동, 적외선 전송, 편집, 이름 변경, 상세 정보**

앨범에 저장된 모든 사진을 슬라이드쇼로 보려면

1. 전체 목록 보기 상태에서 메뉴 눌러 **앨범으로 보기** 선택
2. 사진이 있는 앨범 선택
3. 메뉴 눌러 **전체 슬라이드** 선택
4. 슬라이드 시간(1초, 2초, 3초) 선택
5. 사진 전환 효과 선택 후 슬라이드쇼 보기
   - 멈추려면 취소 누름

연결 메뉴: **전체목록 보기, 앨범 추가, 이름 변경, 앨범 삭제, 앨범 잠금, 전체 슬라이드**

알아두기: 슬라이드 실행 중 June/M 또는 ✉/☎을 누르면 지정한 시간보다 더 빠르게 사진을 볼 수 있습니다.

포토스튜디오

저장된 사진을 선택해 다양한 효과를 내거나
동영상에서 원하는 장면을 캡처해 사진으로 저장할 수 있습니다.

대기 상태에서 [📷/∞] 누른 후 **포토스튜디오**를 선택해 원하는 효과를 낼 수 있습니다.


효 과	제공 옵션 및 설명	실 행 방 법
사진 효과 	● **뽀샤시** : 화려하게/기품있게/카리스마 효과 ● **분위기** : 봄햇살/새벽/공포 효과 ● **영화** : 보통/흑백/옛날 효과	**사진 효과** 선택 ➡ 앨범 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 원하는 효과 선택 ➡ 비교하려면 **메뉴** 누름 ➡ 저장하려면 **확인** 누름
컬러/텍스처 효과 	흑백, 그린, 블루, 세피아, 스케치, 엠보스 효과를 낼 수 있습니다.	**컬러/텍스처 효과** 선택 ➡ 앨범 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 원하는 효과 선택 ➡ 비교하려면 **메뉴** 누름 ➡ 저장하려면 **확인** 누름
사진 장식 	● **액자** : 사진에 액자 넣기 ● **스티커** : 스티커 이미지 선택해 붙이기 ● **포토** : **포토스티커 제작**을 이용해 만든 스티커 붙이기 ● **말풍선** : 사진에 말풍선 넣기 ● **달력** : 사진에 달력 넣기	**사진 장식** 선택 ➡ 앨범 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 액자, 스티커, 포토, 말풍선, 달력 중 선택 ➡ 장식을 선택하려면 **메뉴** 누름 ➡ 원하는 장식 선택 및 위치 이동 ➡ 저장하려면 **확인** 누름
포토스티커 제작 	사진의 특정 부분을 원하는 모양으로 도려내어 스티커를 만들 수 있습니다.	**포토스티커 제작** 선택 ➡ 앨범 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 스티커 모양 선택 ➡ 도려낼 부분 선택 ➡ 저장하려면 **확인** 누름
동영상 캡처 	동영상 화면에서 원하는 장면을 사진으로 저장할 수 있습니다.	**동영상 캡처** 선택 ➡ 앨범 선택 ➡ 동영상 선택 ➡ 동영상 재생하려면 **확인** 누름 ➡ 캡처하려면 **확인** 누름 ➡ 저장하려면 **확인** 누름

효 과	제공 옵션 및 설명	실 행 방 법
사진 합성 	두 장의 사진(메인, 배경)을 합성할 수 있습니다.	**사진 합성** 선택 ➡ 메인 선택 후 확인 누름 ➡ 앨범 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 배경 선택 후 확인 누름 ➡ 앨범 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 합성하려면 메뉴 누름 ➡ 합성 종류 선택 ➡ 저장하려면 확인 누름
사진 보정 	● **선명도** : 이미지 대비를 높여 선명하게 보이게 조절 ● **밝기** : 이미지 전체 밝기 조절 ● **채도** : 채도를 높여 색을 맑게 하거나, 채도를 낮춰 색을 탁하게 조절 ● **블러** : 이미지 경계를 흐리게 만들어 부드럽게 조절	**사진 보정** 선택 ➡ 앨범 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 선명도, 밝기, 채도, 블러 선택 ➡ 메뉴 누른 후 보정 ➡ 비교하려면 메뉴 누름 ➡ 저장하려면 확인 누름
사진크기 변경 	사진의 저장 크기를 변경해 다른 이름으로 저장할 수 있습니다.	**사진크기 변경** 선택 ➡ 앨범 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 변경하려면 확인 누름 ➡ 원하는 크기 선택 후 확인 누름 ➡ 저장하려면 확인 누름
사진 회전/대칭 	사진의 회전, 상하/좌우 대칭이 가능합니다.	**사진 회전/대칭** 선택 ➡ 앨범 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 사진 회전 및 대칭 선택 ➡ June/M 눌러 회전/대칭 ➡ 저장하려면 확인 누름
문자 합성 	두 장의 사진(배경, 문자가 있는 사진)을 합성할 수 있습니다.	**문자 합성** 선택 ➡ 배경 선택 후 확인 누름 ➡ 앨범 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 문자 선택 후 확인 누름 ➡ 앨범 선택 ➡ 문자가 포함된 사진 선택 후 확인 누름 ➡ 합성하려면 메뉴 누름 ➡ 저장하려면 확인 누름

사진 인쇄

데이터 통신 케이블로 휴대전화와 포토 프린터를
연결한 후 사진을 출력할 수 있습니다.

1. 데이터 통신 케이블로 휴대전화와 포토 프린터 연결

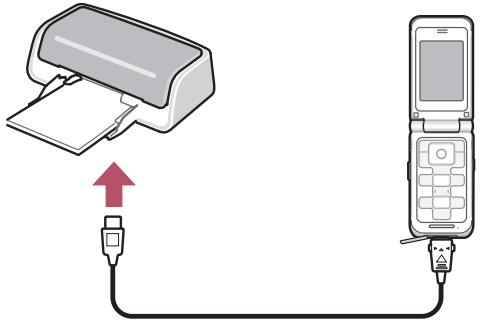

2. 대기 상태에서 [📷/∞] 누른 후 **사진 인쇄** 선택
3. 출력할 사진이 있는 앨범 열기
4. 출력할 사진에 [NATE] 눌러 선택 후 [확인] 누름

연결 메뉴
- (여러 장 보기 화면) **전체 화면, 상세 정보**
- (여러 장 보기에서 선택) **전체 화면, 전체 선택, 선택 해제, 상세 정보**


5. 출력 환경 설정 후 출력

알아두기
- **사진 인쇄** 기능을 사용 중일 때는 전화 수신이 차단됩니다.
- 적외선 수신이 가능한 포토 프린터에는 적외선 통신을 이용해 사진을 출력할 수 있습니다. 카메라 메뉴에서 **애니콜 앨범** 선택 후 한 장 보기 화면에서 [메뉴]를 누른 후 **적외선 전송**을 선택하세요.

사진인화 서비스

NATE의 모바일 사진 인화 사이트에 접속해
사진을 올린 후 인화 신청을 할 수 있습니다.

1. 대기 상태에서 [📷/∞] 누른 후 **사진인화 서비스** 선택

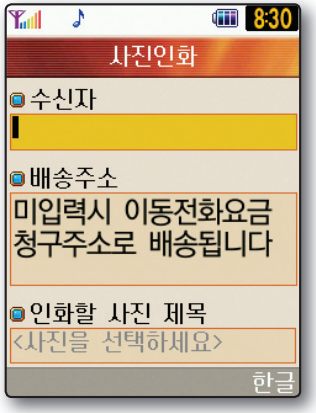

2. 수신자, 배송주소 차례로 입력
3. 사진을 검색하려면 [확인] 누름
4. 사진 선택 후 [확인] 누름
   - 선택한 사진을 보려면 [메뉴] 누름
5. 전송하려면 [NATE] 누름

June / NATE / MONETA 메뉴



June
멀티미디어 모바일 서비스 이용

NATE
NATE 접속/SK Telecom 제공 서비스 이용 및 외부 무선 인터넷 접속

MONETA
금융 및 생활 관련 서비스 이용

연결 메뉴

- **즐겨찾기 :** 즐겨찾기 사이트 등록
- **URL입력접속 :** URL을 직접 입력하여 사이트 접속
- **바로가기등록 :** 바로가기 사이트 등록
- **바로가기관리 :** 바로가기 사이트 관리
  (첫커서설정★, 바로가기변경, 삭제하기, 순서변경)
- **화면초기화 :** NATE 메뉴 화면 설정 초기화


★대기 화면에서 NATE 길게 누르면
첫커서로 설정한 서비스를 실행합니다.

알아두기

June/NATE/MONETA 서비스에 관한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.


June / NATE / MONETA 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
June 접속	June ▶ JUNE 단축 June 길게 누름	사이트에 접속 후 원하는 컨텐츠 검색해 내려받기

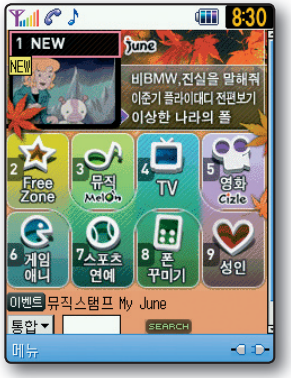

메뉴 이동	June / M 또는 ✉ / ☎ 누름		
메뉴 선택	확인 또는 해당 번호 누름		
이전 메뉴	취소 누름	초기 화면	June 길게 누름
상위 메뉴	NATE 누름	접속 종료	☎ 누름
컨텐츠 재생	● 소리 크기 조절 : ▲/▼ 누름 ● 되감기 : ✉ 길게 누름 ● 빨리감기 : ☎ 길게 누름 ● 일시 정지/계속 재생 : NATE 반복해 누름 ● 컨텐츠 재생 종료 : M 누름 ● 전체(가로) 화면 보기 : 📷/oo 누름		

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
다운로드 컨텐츠	June ▶ 다운로드 컨텐츠	원하는 컨텐츠 선택 후 재생하기

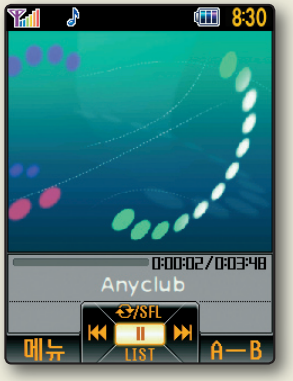

일시 정지/계속 재생	NATE 반복해 누름
이전/다음 곡 재생	✉ / ☎ 누름
되감기/빨리감기	✉ / ☎ 길게 누름
반복 재생 선택	June 반복해 누름
재생 목록 보기	M 누름
소리 크기 조절	▲/▼ 누름
전체(가로) 화면 보기	📷/oo 누름
구간 반복 재생 방법 (MP3 파일만 가능)	구간 반복 시작 부분에서 확인 누름 ➜ 구간 반복 끝부분에서 다시 확인 누름 ➜ 지정한 구간 반복 재생(구간 반복 재생을 하지 않으려면 확인 누름)

알아두기

- MP3를 휴대전화로 내려받으려면 SK Telecom 사업자가 제공하는 프로그램에서 내려받을 수 있습니다. 프로그램 설치 및 자세한 사용 방법은 www.melon.com을 참조하세요.
- MP3 플레이어 실행 또는 컨텐츠 재생 중에 폴더를 닫아도 음악 및 컨텐츠는 외부 화면을 통해 계속 재생됩니다.
- 두 곡 이상 재생 시 재생 시간이 10초가 지난 상태에서 ✉ 을 누르면 해당 파일을 처음부터 재생합니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
다운로드 컨텐츠 (계속)	June ▸ 다운로드 컨텐츠	연결 메뉴 ● 전체 목록 (목록) **상세정보, 앨범담기, 이름변경, 파일잠금/해제, 파일정렬, 삭제** (2개 이상 선택) **앨범담기, 파일잠금/해제, 파일정렬, 선택삭제, 선택해제, 전체선택** ● 마이 앨범 (앨범) **앨범듣기, 앨범추가, 이름변경, 순서변경, 앨범삭제** (목록) **상세정보, 파일이동, 순서변경, 파일잠금/해제, 앨범에서 제거, 전체선택** (목록–2개 이상 선택) **파일이동, 순서변경, 파일잠금/해제, 앨범에서 제거, 선택해제, 전체선택** ● 재생 중 (MP3) **재생목록 추가, 메시지 보내기, 메시지 확인, 시각 효과** (VOD) **재생목록 추가, 메시지 보내기, 메시지 확인** ● (재생목록) **재생목록에서 제거, 모두 비우기**
폰 꾸미기	June ▸ 폰 꾸미기	**라이브 벨** 또는 **라이브 스크린** 선택 ➡ 벨소리나 배경 화면으로 설정 연결 메뉴 ● (라이브 벨) **벨소리로 설정, 상세정보, 이름변경, 파일잠금/해제, 파일정렬, 선택삭제, 모두삭제** ● (라이브 스크린) **배경화면 설정, 상세정보, 이름변경, 파일잠금/해제, 파일정렬, 선택삭제, 모두삭제**
ⓜPlayon 서비스	June ▸ ⓜPlayon	ⓜPlayon 접속 및 관련 서비스 이용하기(52쪽)
컬러메일	June ▸ 컬러메일	컬러메일 작성해 보내기(68쪽)
June 환경설정	June ▸ 환경설정	원하는 기능 선택 후 환경 설정 ● **조명 시간** : 컨텐츠 재생 중 화면 조명 시간 선택 ● **재생 시간** : 컨텐츠 재생 시간 선택 ● **뮤직 스킨** : 음악 컨텐츠를 재생할 때 나타나는 화면 스킨 선택 ● **라이브스크린 배경음** : 라이브 스크린 플러스 컨텐츠를 대기 화면으로 설정 시 배경음 설정 여부 선택 ● **메모리 정보** : 메모리 정보와 메모리에 저장된 컨텐츠별 사용량 확인

June / NATE / MONETA 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
NATE 접속	NATE ▶ NATE	사이트 접속 후 원하는 컨텐츠 검색해 내려받기




메뉴 이동	june / M 또는 ✉ / ☎ 누름
메뉴 선택	확인 또는 해당 번호 누름
브라우저 메뉴	메뉴 누름
이전 화면	취소 누름
상위 메뉴	NATE 누름
초기 화면	NATE 길게 누름
접속 끝내기	☎ 누름

연결 메뉴 히스토리, 이동, 즐겨찾기, 유용한 도구, 도움말

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
ⓜPlayon 서비스	NATE ▶ mPlayon	원하는 아이콘 선택 후 NATE 눌러 실행하기


ⓜPlayon이란?
NATE의 컨텐츠를 내려받기 위한 전용 사이트입니다. ⓜPlayon 메뉴에는 사이트에 접속하거나 내려받은 컨텐츠의 실행 또는 사용 환경을 설정할 수 있는 기능들이 모여 있습니다.

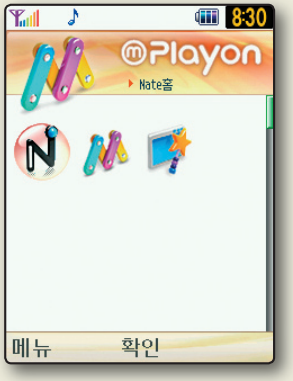

N	NATE 메뉴로 되돌아가기
M	ⓜPlayon 사이트에 바로 접속
🖼	배경 화면 바꾸기

연결 메뉴 관리, 삭제, 폴더추가, 전체삭제, 환경설정

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
검색 서비스	NATE ▶ 검색	원하는 검색어 입력 후 확인 눌러 검색하기
WINC를 이용하여 인터넷 사이트 접속 WINC란? 복잡한 인터넷 주소(URL)를 숫자로 조합한 키패드로 모바일 주소(WINC)를 입력하여 무선 인터넷 사이트로 접속하는 기능입니다. 자세한 내용은 www.winc.or.kr을 참조하세요.	NATE ▶ WINC	WINC 서비스 이용 **예) 정보통신부(mic.go.kr)에 접속하려면** 1 누름 ➡ 숫자(번호) 입력 칸에서 확인 누름 ➡ 메뉴 반복해 눌러 **숫자** 선택 ➡ 642(mic와 일치하는 키패드) + #(구분자) + 0(고유번호) 입력 후 확인 누름 ➡ 검색하려면 확인 누름 ➡ 해당 사이트로 접속 알아두기 ● 대기 화면에서 모바일 주소(WINC) 입력 후 NATE를 누르면 해당 무선 인터넷 사이트로 바로 접속합니다. ● 도메인 각 문자와 일치하는 키패드 숫자만 입력한 후 NATE를 누르면 입력한 숫자와 일치하는 사이트가 표시됩니다. 원하는 사이트를 선택해 접속하세요.
NATE Air 서비스 (방송 메시지 서비스) NATE Air 서비스에 가입한 경우에만 이용할 수 있습니다. 가입 및 사용 방법에 관한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.	NATE ▶ NATE Air	원하는 채널을 선택해 수신한 메시지 보기

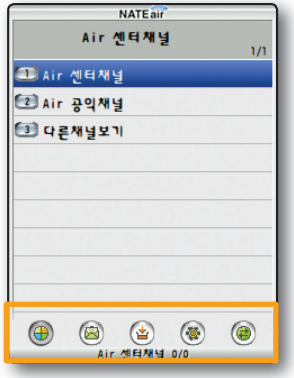

아이콘	기능
	채널별 메시지 보기
	가장 최근에 받은 메시지 보기
	ⓜPlayon 메뉴 실행
	환경설정(수신상태설정, 알림음설정, 기본환경설정)
	NATE Air 사이트 접속 후 채널 내려받기 및 변경

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
MONETA	M	모네타 칩이 삽입되어 있어야 합니다.

MONETA란?
휴대전화로 신용카드, 멤버십, 티켓, 쿠폰, 상품권 등 지갑 안의 모든 것을 칩 하나에 담아 이용할 수 있는 새로운 형태의 지불, 결제 수단입니다. MONETA에 관한 자세한 내용은 www.moneta.co.kr을 참조하세요.

모네타 칩이 삽입되어 있어야 합니다.

원하는 서비스 선택 후 NATE 눌러 실행

- **신용카드** : 신용카드 결제
- **BANK** : 모바일 뱅킹 서비스 이용(제휴 은행에 가입 후 사용 가능)
- **증권** : 거래 및 증권 정보 이용
- **전자결제** : 은행 직불 및 휴대폰 결제 서비스
- **교통충전** : 교통 카드 사용
- **금융정보** : 증권/금융 정보 서비스 이용
- **티켓/상품권** : 티켓 예매 및 상품권 구입
- **쇼핑몰** : 쇼핑몰 사이트 접속해 이용
- **모네타세상** : 멤버쉽, 마일리지 등 모네타 세상 서비스 이용

MYPAGE 란?
보유하고 있는 카드 정보 조회, 개인 정보 및 인증서 관리, Ir/RF 지불 및 주 결제수단 등을 설정할 수 있는 서비스입니다. 자세한 사용 방법은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.

MYPAGE를 사용하려면

메뉴 누름 ➡ 항목 선택해 관리 및 원하는 환경으로 설정


MONETA 칩 발급하기

MONETA 칩을 발급 받아야 합니다. 가까운 SK Telecome 지점 또는 해당 홈페이지(www.moneta.co.kr)에 접속해 신청할 수 있습니다.

➡

MONETA 칩 설치하기

배터리를 빼고 MONETA 칩을 끼우세요.



알아두기

- 카드 결제 시 지불 설정이 적외선(IrDA)인 경우 적외선 포트에 가까이 대고, 무선결제(RF)이면 배터리 부분을 가까이 대세요.
- 비밀번호 입력 오류가 3회~7회 발생하면 카드 결제를 사용할 수 없습니다. 해당 카드사에 문의하세요.
- 교통카드 기능이 있는 칩을 사용할 경우, 수신기가 인식할 수 있도록 수신기에 밀착시켜 사용하세요. 수신기에 따라 인식이 안 될 수 있습니다.
- 교통카드는 휴대전화 전원이 켜진 상태에서 사용하세요.

SKT 서비스 메뉴

실행방법



메뉴 누름



1.SKT 서비스
선택 후 확인 누름



원하는 기능
선택 후 확인 누름

실행할 수 있는 기능

- **국제로밍** : 국내에서 사용 중인 휴대전화를 해외에서도 사용
- **NATE 접속** : NATE 접속 및 관련 서비스
- **June 접속** : SK Telecom의 멀티미디어 모바일 서비스
- **tu (위성DMB)** : 위성 DMB 서비스 (22쪽)
- **ⓜPlayon** : ⓜPlayon 접속 및 관련 서비스
- **MONETA** : 휴대전화를 이용한 지불 결제 서비스
- **SKT 부가 서비스** : SK Telecom 사업자에서 제공하는 부가 서비스 신청 및 이용
- ****114** : NATE에 접속해 위치 정보를 활용한 전화번호 안내 서비스
- **NATE Air** : 방송 메시지 서비스

알아두기

SKT 서비스 메뉴에 관한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에 문의하세요.

SKT 서비스 메뉴

기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
국제로밍 **국제로밍이란?** 우리나라에서 사용 중인 휴대전화를 해외에서도 사용할 수 있도록 하는 서비스 입니다. 자세한 사용 지역 및 통화 방법은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.	메뉴 ▸ 1.SKT 서비스 ▸ 1.국제로밍 단축 0 길게, 1 누름	해당 지역 선택 ● **한국(SKTelecom)** : 국내에서 사용 ● **자동선택** : 해외에서 국제로밍(A)/(B) 구분 없이 서비스 이용 ● A 지역(중국 등) : 중국, 태국, 홍콩, 뉴질랜드, 괌, 사이판, 대만, 이스라엘, 미국 일부 지역에서 서비스 이용 ● B 지역(미국 등) : 호주, 캐나다, 미국(주요 지역) 등에서 서비스 이용
NATE 접속	메뉴 ▸ 1.SKT 서비스 ▸ 2.NATE 접속	NATE 접속 및 관련 서비스 이용하기(52쪽)
June 접속	메뉴 ▸ 1.SKT 서비스 ▸ 3.June 접속	원하는 컨텐츠 검색해 내려받기 (검색 방법 → 50쪽, 다운로드 컨텐츠 → 50쪽)
tu (위성DMB)	메뉴 ▸ 1.SKT 서비스 ▸ 4.tu (위성DMB)	위성 DMB 서비스 이용하기(22쪽)
ⓜPlayon 서비스	메뉴 ▸ 1.SKT 서비스 ▸ 5.ⓜPlayon	ⓜPlayon 접속 및 관련 서비스 이용하기(52쪽)
MONETA	메뉴 ▸ 1.SKT 서비스 ▸ 6.MONETA	MONETA 관련 서비스 이용하기(54쪽)

기　　능	실행 방법	실행 후 사용 방법
SKT 부가 서비스	메뉴 ▸ 1.SKT 서비스 ▸ 7.SKT 부가 서비스	원하는 항목 선택해 사용하기 알아두기: 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.
※※114 서비스	메뉴 ▸ 1.SKT 서비스 ▸ 8.※※114	사이트에 접속 후 원하는 업종 검색해 전화번호 찾기 알아두기: 사용자가 현재 위치한 주변 업소의 전화번호, 주소, 지도 등을 검색하거나 안내 받을 수 있습니다. 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.
NATE Air 서비스 (방송 메시지 서비스)	메뉴 ▸ 1.SKT 서비스 ▸ 9.NATE Air	방송 메시지 서비스 이용하기(53쪽)

화면 메뉴

실행방법



메뉴 누름



2. 화면
선택 후 확인 누름



원하는 기능
선택 후 확인 누름

실행할 수 있는 기능

- **바탕화면 꾸미기** : 평상시, 전화 올 때/걸 때, NATE 접속할 때, 휴대전화 전원 켤 때/끌 때 표시되는 화면 선택
- **외부 바탕화면 꾸미기** : 외부 화면에 표시될 이미지, 날짜/시계, 문구 설정
- **메인메뉴 모양 선택** : 대기 상태에서 메뉴 누르면 나타나는 화면 선택
- **글씨 모양/크기 선택** : 화면 글자 모양/크기 선택
- **전화번호 숫자모양 선택** : 대기 상태에서 번호 입력 시 숫자 크기, 색상/배경, 애니 다이얼 선택
- **조명 설정** : 화면조명 시간, 화면밝기 조절, 버튼조명 절전 기능, 외부화면밝기 조절

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
평상시 화면 꾸미기	메뉴 ▸ 2.화면 ▸ 1.바탕화면 꾸미기 ▸ 1.평상시	**대기 화면의 배경 이미지를 선택하려면** **배경이미지** 선택 ➡ 원하는 이미지 목록 선택 ➡ 이미지 선택 ● **기본 이미지** : 기본으로 제공되는 이미지 (**자동 바꾸기**로 설정하면 대기 화면으로 전환할 때 또는 폴더를 열 때마다 기본 이미지로 저장된 다른 이미지로 바뀝니다.) ● **애니콜 앨범** : 애니콜 앨범에 저장된 사진 및 동영상 (동영상 파일의 용량이 클수록 로딩 시간이 길어집니다.) ● **다운로드 이미지** : NATE 또는 www.anycall.com에서 내려받은 이미지 ● **라이브 스크린** : June에서 내려받은 이미지 ● **나만의 이미지** : PC Manager Plus 또는 적외선 통신으로 내려받은 이미지 **시계/기능 화면을 꾸미려면** **시계/기능화면 선택** 선택 ➡ 시계, 일정, 달력, 시간표, 단축다이얼, DMB 선호채널 등 원하는 항목 선택 (상세 설정을 하려면 메뉴 누름) 알아두기 동영상 배경 이미지 또는 라이브 스크린 해제 시 반영됩니다. **화면 문구를 설정하려면** **화면문구 설정** 선택 ➡ 문구 내용 입력, 위치, 효과, 색상 및 명도 선택 (미리보려면 메뉴 누름) 알아두기 입력한 화면 문구는 시계/기능화면(디지털 시계1/디지털 시계2/없음 제외) 해제 시 반영됩니다.

화면 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
평상시 화면 꾸미기 (계속)	메뉴 ▶ 2.화면 ▶ 1.바탕화면 꾸미기 ▶ 1.평상시	**확인할 내용 표시 화면을 설정하려면** **확인할 내용 표시 설정** 선택 ➡ 원하는 표시 방법 선택 ● **설정** : 내용을 확인하지 않은 상태에서 폴더를 닫고 열거나 휴대전화를 껐다 켜도 확인할 내용을 대기 화면에 계속 표시 (내용을 확인하려면 확인, 종료하려면 취소 또는 누름) ● **한번만** : 내용을 확인하지 않은 상태에서 폴더를 닫고 열거나 메뉴 또는 숫자 버튼 입력으로 화면이 바뀌면 확인할 내용을 대기 화면에 표시 안 함 (내용을 확인하려면 확인, 종료하려면 취소 또는 누름) ● **해제** : 확인할 내용 표시 안 함
전화 올 때/걸 때, NATE 접속할 때, 전원 켤 때/끌 때 나타나는 화면 꾸미기	메뉴 ▶ 2.화면 ▶ 1.바탕화면 꾸미기	**전화 올 때, 전화 걸 때, NATE 접속할 때, 전원 켤 때, 전원 끌 때** 선택 ➡ 원하는 이미지 목록 선택 ➡ 이미지 선택
외부 바탕화면 꾸미기	메뉴 ▶ 2.화면 ▶ 2.외부 바탕화면 꾸미기	**배경 이미지** 선택 ➡ 원하는 이미지 목록 선택 ➡ 이미지 선택 ● **기본 이미지** : 기본으로 제공되는 이미지 ● **애니콜 앨범** : 애니콜 앨범에 저장된 사진 **날짜/시계** 선택 ➡ 날짜 또는 시계 선택 (**중간시계** 또는 **작은시계**를 선택한 경우 위치, 색상 및 명도 선택) **문구** 선택 ➡ 표시 방법 선택 ➡ 문구 입력 ➡ 색상 및 명도 선택 알아두기 입력한 외부 바탕 화면 문구는 날짜/시계 (중간시계, 작은시계, 시계없음 제외) 해제 시 반영됩니다.

기　　능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메인메뉴 모양 선택	메뉴 ▸ 2.화면 ▸ 3.메인메뉴 모양 선택	원하는 메인메뉴 목록 선택 ➡ 원하는 메뉴 모양 선택 ● **기본메뉴** : 블럭 메뉴, 하이라이트메뉴 ● **다운로드 메뉴** : 애니콜 랜드(www.anycall.com)에서 내려받은 메인 메뉴
글씨 모양/크기 선택	메뉴 ▸ 2.화면 ▸ 4.글씨 모양/크기 선택	**글씨 모양을 선택하려면** **글씨모양** 선택 ➡ 원하는 서체 종류, 색상 및 명도 선택 **글씨 크기를 선택하려면** **글씨크기** 선택 ➡ 원하는 크기(**작게, 중간, 크게, 가장 크게**) 선택
전화번호 숫자모양 선택	메뉴 ▸ 2.화면 ▸ 5.전화번호 숫자모양 선택	**숫자크기** 선택 ➡ 다이얼 숫자 크기 선택 **색상/배경** 선택 ➡ 다이얼 숫자 색상 선택 ➡ 배경색 선택 **애니 다이얼** 선택 ➡ 원하는 이미지 효과 선택 알아두기 ● 애니 다이얼은 다이얼 숫자 버튼을 누를 때마다 애니메이션 효과(잉크펜, 메모보드, LED)가 표시됩니다. ● **애니 다이얼**을 설정한 상태에서 **숫자크기, 색상/배경**을 선택하면 애니 다이얼 해제 후 반영됩니다.
조명 설정	메뉴 ▸ 2.화면 ▸ 6.조명 설정	**화면조명 시간** 선택 ➡ 화면 켜짐 시간 선택 **화면밝기 조절** 선택 ➡ 화면 밝기 단계 선택 **버튼조명 절전기능** 선택 ➡ **절전조명** 또는 **일반조명** 선택 **외부화면밝기 조절** 선택 ➡ 외부 화면 밝기 단계 선택

소리 메뉴

실행방법



메뉴 누름



3. 소리
선택 후 확인 누름



원하는 기능
선택 후 확인 누름

실행할 수 있는 기능

- **수신벨 선택** : 전화 올 때 알림 방법 및 전화 벨소리 선택
- **상황별 알림음 설정** : 확인/취소 선택, 통화 연결/끊김, 배터리 경고 알림음 설정
- **휴대폰 조작음 선택** : 버튼 누를 때, 휴대전화 전원 켤 때/끌 때, 폴더 동작음, 메인메뉴 효과음 선택
- **소리크기 조절** : 상황별 소리 크기 선택
- **매시간 알림 설정** : 매시간 알림 설정 및 알림음 선택

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
수신벨 선택	메뉴 ▸ 3.소리 ▸ 1.수신벨 선택	**전화 올 때의 알림 방법을 설정하려면** **벨/진동** 선택 ➡ 원하는 알림 방법 선택 **수신벨을 선택하려면** **애니콜 벨, 다운로드 벨, 나만의 벨** 선택 ➡ 벨소리 목록 선택 ➡ 벨소리 선택 ● **애니콜 벨** : 기본으로 제공되는 멜로디 또는 벨소리 ● **다운로드 벨** : June에서 내려받은 벨소리(라이브 벨), NATE 또는 www.anycall.com에서 내려받은 벨소리(뮤직벨) ● **나만의 벨** : PC Manager Plus 또는 적외선 통신으로 내려받은 벨소리 (다운로드 PC벨) 및 애니콜 앨범에 저장한 동영상(동영상벨) (동영상 파일의 용량이 클수록 로딩 시간이 길어집니다.) 알아두기 리듬믹스 항목의 벨소리는 벨과 진동이 동시에 울리며, 일부 기능(모닝콜, 알람 등)의 알림음으로 설정할 수 없습니다.
상황별 알림음 설정	메뉴 ▸ 3.소리 ▸ 2.상황별 알림음 설정	설정할 상황(**확인/취소, 통화 연결/끊김, 배터리 경고**) 선택 ➡ **설정** 또는 **해제** 선택
휴대전화 조작음 선택	메뉴 ▸ 3.소리 ▸ 3.휴대폰 조작음 선택	설정할 상황(**버튼 누를 때, 켤 때/끌 때, 폴더 동작음, 메인메뉴 효과음**) 선택 ➡ 원하는 조작음 또는 상태 선택
소리크기 조절	메뉴 ▸ 3.소리 ▸ 4.소리크기 조절	설정할 항목(**수신벨, 수화음, 메시지, 모닝콜, 알람, 상황별 알림음, 휴대폰 조작음**) 선택 ➡ 소리 크기 조절
매시간 알림 설정	메뉴 ▸ 3.소리 ▸ 5.매시간 알림 설정	**설정** 선택 ➡ 알림 시간대 입력 ➡ 알림음(**여성목소리, 뻐꾸기, 아이목소리**) 선택

메시지 메뉴


실행방법



메뉴 누름



4. 메시지
선택 후 확인 누름

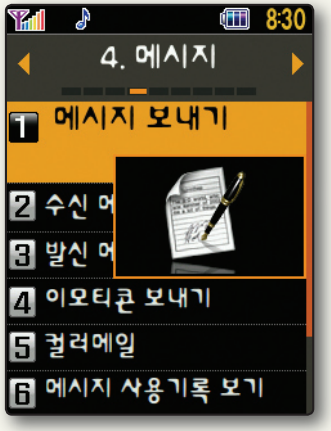

원하는 기능
선택 후 확인 누름

단축 ✉ 누름

실행할 수 있는 기능

- **메시지 보내기** : 문자 메시지 작성
- **수신 메시지함** : 수신 메시지 확인 및 관리
- **발신 메시지함** : 발신 메시지 확인 및 관리
- **이모티콘 보내기** : 기본으로 제공하는 문자 이모티콘 보내기 및 문자 이모티콘 추가
- **컬러메일** : 긴 문장의 편지 및 멀티미디어 파일 전송
- **메시지 사용기록 보기** : 수신 또는 발신 메시지 기록 확인
- **이메일 보기** : 이메일 확인 및 관리
- **스팸 메시지 차단** : 스팸 메시지 차단 설정 및 관리

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 보내기	메뉴 ▶ 4.메시지 ▶ 1.메시지 보내기 단축 ✉ 길게 누름	메시지 입력 ➡ 전송 후 저장 여부 선택 ➡ 예약전송 여부 선택(예약전송 날짜와 시간 입력) ➡ 확인 누름 ➡ ✱ 반복해 눌러 원하는 모드 선택 ➡ 메시지 수신 번호 입력★ ➡ 확인 눌러 전송

★메시지 수신 번호 입력 시 한글(가)입력 상태에서 전화번호부에 저장된 이름의 초성으로 검색해 입력할 수 있습니다.(예 : '이성공' 검색 → 0 8 4 누름)

연결 메뉴

- (내용 입력) **이모티콘 보내기, 전화번호 추가, 임시보관 메시지로 저장, 작성 취소, 큰 글자 해제(큰 글자 모드)**
- (전송 후/예약전송) **임시보관 메시지로 저장, 작성 취소**
- (수신번호) **통화기록 보기, 전화번호 찾기, 그룹으로 찾기, 임시보관 메시지로 저장, 작성 취소**

기 능	실행 방법
수신 메시지함 확인	메뉴 ▶ 4.메시지 ▶ 2.수신 메시지함

알아두기

- 메시지 수신 화면 또는 메시지 확인 화면에서 내용을 확대/축소하려면 ▲/▼을 누르세요.
- 메시지 내용 중 전화번호/이메일/URL 주소가 포함된 경우, 목록을 선택하면 해당 번호로 전화 걸기, 사이트 접속 및 사이트 저장이 가능합니다. (단, 이모티콘 문자 서비스에 가입된 휴대전화로부터 문자 메시지 수신 시 목록이 바르게 나타나지 않을 수 있습니다.)
- **구간 선택**★이란? 원하는 메시지 번호(예 : 18~49번)를 입력하여 메시지를 동시에 선택할 수 있는 기능입니다.

받은 메시지를 확인하려면

문자 메시지 선택 ➡ 메시지 확인하기



아이콘	설명	아이콘	설명
✉	새 메시지	!	애니콜 SOS 메시지
✉	확인한 메시지	🔒	보호 메시지

- 메시지를 선택하려면 NATE 누름
- 전체 메시지를 선택하려면 NATE 길게 누름
- 일부 메시지를 선택하려면 메뉴 누름 ➡ **구간선택**★
- 상대방에게 전화를 걸려면 📞 누름
- 메시지 내용을 보려면 확인 누름

연결 메뉴

- (목록) **답장, 전달, 삭제, 보호설정/해제, 전화번호 저장, 스팸으로 등록, 영구보관 메시지로 저장, 목록순서 바꾸기, 모두삭제, 구간선택**★
- (선택) **삭제, 보호설정/해제, 영구보관 메시지로 저장**
- (보기) **답장, 전달, 삭제, 보호설정/해제, 전화번호 저장, 스팸으로 등록, 영구보관 메시지로 저장, 내 이모티콘으로 저장**

메시지 메뉴

기　　능	실행 방법	실행 후 사용 방법
수신 메시지함 확인 (계속)	메뉴 ▸ 4.메시지 ▸ 2.수신 메시지함	**음성 메시지를 확인하려면** **음성 메시지** 선택 ➡ 수신 상태 확인하기 ● **소리샘 연결 :** 1 누름 ● **삭제 :** 2 누름 ● **호출번호로 전화 :** 3 누름 알아두기: 대기 상태에서 음성 메시지 사서함 센터에 바로 연결하려면 ✱ 8 9 을 누르세요. **수신한 컬러메일을 확인하려면** **컬러메일** 선택 ➡ 메시지 확인하기(69쪽) 연결 메뉴: **답장, 삭제, 전달(수신), 전체삭제, 메일함 접속** **스팸 메시지를 확인하려면** **스팸 메시지** 선택 ➡ 메시지 확인하기(스팸 메시지 차단 → 71쪽) 연결 메뉴: ● (목록) **답장, 전달, 영구보관 메시지로 저장, 삭제, 모두삭제** ● (보기) **답장, 전달, 영구보관 메시지로 저장, 삭제** **전화 거절 후 녹음된 내용을 들으려면** **녹음 메시지** 선택 ➡ 녹음된 내용 듣기 연결 메뉴: **재생, 전체재생, 저장정보, 삭제, 모두 삭제**

기　　능	실행 방법	실행 후 사용 방법
수신 메시지함 확인 (계속)	메뉴 ▸ 4.메시지 ▸ 2.수신 메시지함	**영구보관 메시지를 확인하려면** **영구보관 메시지** 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 메시지 확인하기 연결 메뉴 ● (폴더) **폴더추가, 이름변경, 잠금설정(잠금해제), 삭제** ● (목록) **답장, 전달, 삭제, 아이콘바꾸기, 전화번호 저장, 다른 폴더로 이동, 목록순서 바꾸기, 모두삭제, 구간선택** ● (선택) **선택삭제, 선택해제, 다른 폴더로 이동** ● (보기) **답장, 전달, 삭제, 아이콘바꾸기, 전화번호 저장, 다른 폴더로 이동**
발신 메시지함 확인	메뉴 ▸ 4.메시지 ▸ 3.발신 메시지함	**보낸 메시지 또는 임시 보관 메시지를 확인하려면** **보낸 메시지** 또는 **임시보관 메시지** 선택 ➡ 메시지 확인하기 연결 메뉴 ● 보낸 메시지 (목록) **전달, 삭제, 전화번호 저장, 영구보관 메시지로 저장, 목록순서 바꾸기, 모두삭제** (보기) **전달, 삭제, 전화번호 저장, 영구보관 메시지로 저장** ● 임시보관 메시지 (목록) **재전송, 삭제, 목록순서 바꾸기, 모두삭제** (보기) 메시지 보내기 상태(65쪽) **예약된 메시지를 확인하려면** **예약 메시지** 선택 ➡ 메시지 확인하기 연결 메뉴 ● (목록) **삭제, 모두삭제** ● (보기) 메시지 보내기 상태(65쪽)

메시지 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
이모티콘 보내기	메뉴 ▶ 4.메시지 ▶ 4.이모티콘 보내기	원하는 이모티콘 목록 선택 ➡ 이모티콘 선택(다른 이모티콘 목록을 선택하려면 ✉ / ☎ 누름) ➡ 이모티콘을 보내려면 확인 누름(이모티콘을 편집하려면 메뉴 1 누름) ➡ 메시지 보내기 상태(65쪽) 연결 메뉴: 편집 알아두기: 이모티콘을 편집하여 저장하면 **내 이모티콘**으로 저장됩니다.
컬러메일 보내기	메뉴 ▶ 4.메시지 ▶ 5.컬러메일 ▶ 2.메일 작성	**메시지를 작성해 보내려면** **문자입력** 선택 ➡ **문자입력** 탭 선택해 메시지 작성 ➡ **멀티미디어** 탭 선택해 첨부할 파일 선택 ➡ **메일효과** 탭 선택해 편지 효과 선택 ➡ NATE 누름 ➡ 수신 정보 입력 후 NATE 누름 ➡ 전송 연결 메뉴: ● (문자입력) **글자색/바탕색, 이모티콘, 편지지, 상용어구, 문장불러오기, 미리보기** ● (수신정보 입력) **검색, 최근번호, 그룹전송, 문자입력** **파일만 보내려면** **컨텐츠 선택** 선택 ➡ 사진앨범, 동영상앨범, 배경음악앨범, 음성앨범, 테마앨범 등의 파일 첨부해 보내기 **테마갤러리** 선택 ➡ 내려받은 테마갤러리 컨텐츠 선택해 보내기 **포토메일** 선택 ➡ 사진 촬영해 보내기

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
보관된 컬러메일 보기	메뉴 ▶ 4.메시지 ▶ 5.컬러메일 ▶ 3.메일 보관함 전송 실패한 메일이 저장됩니다.	**받은 메일을 확인하려면** **받은메일함** 선택 ➡ 메시지 확인하기 연결메뉴 답장, 삭제, 전달(수신), 전체삭제, 메일함 접속 **보낸 메일을 확인하려면** **보낸메일함** 선택 ➡ 메시지 확인하기 연결메뉴 재전송, 삭제, 전체삭제, 메일함 접속 **임시 저장된 메일을 확인하려면** **임시보관함** 선택 ➡ 메시지 확인하기 연결메뉴 전송, 삭제, 전체삭제
멀티미디어 파일 사용	메뉴 ▶ 4.메시지 ▶ 5.컬러메일 ▶ 4.컬러 앨범	원하는 앨범 선택 후 파일 확인 및 사용 ● **사진** : 촬영하거나 수신한 사진 또는 내려받은 이미지 ● **동영상** : 촬영하거나 수신한 동영상 또는 내려받은 동영상 ● **배경음악** : NATE에서 내려받은 배경 음악 컨텐츠 ● **음성** : 컬러메일에서 녹음한 음성메모 ● **테마갤러리** : NATE에서 내려받은 테마갤러리 컨텐츠

메시지 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
인트로, 편지지, 꼬리말 설정	메뉴 ▶ 4.메시지 ▶ 5.컬러메일 ▶ 1.나만의 컬러	**보내는 편지 앞에 인트로를 표시하려면** **인트로** 선택 ➡ **설정** 선택 ➡ 저장된 인트로 선택 및 내려받기 연결 메뉴: 삭제, 네이트에서 다운받기 **편지지를 설정하려면** **편지지** 선택 ➡ **설정** 선택 ➡ 저장된 편지지 선택 및 내려받기 연결 메뉴: 화면 모드, 삭제, 네이트에서 다운받기 **꼬리말을 설정하려면** **꼬리말** 선택 ➡ **설정** 선택 ➡ 편집 칸 이동 후 꼬리말 편집 연결 메뉴: 글자색, 이모티콘
컬러메일 환경 설정	메뉴 ▶ 4.메시지 ▶ 5.컬러메일 ▶ 5.환경 설정	**전송 크기를 축소하려면** **전송size설정** 선택 ➡ **설정** 선택 알아두기: 고해상도의 사진을 요금이 저렴한 640X480 크기로 축소해 전송하는 기능으로 web으로 전송하는 경우에만 적용됩니다. **상용구를 관리하려면** **상용구 관리** 선택 ➡ 원하는 상용구 선택해 사용 연결 메뉴: 편집, 추가, 삭제 **효과음, 송신자 표시를 설정하려면** **부가 옵션** 선택 ➡ 원하는 항목 선택해 설정 ● **효과음 :** 메일 작성 시의 선택음 또는 확인음 ● **송신자표시 :** 내 휴대전화 번호 표시

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 사용기록 보기	메뉴 ▶ 4.메시지 ▶ 6.메시지 사용기록 보기	**최근 메시지 목록을 보려면** 최근 사용목록 선택 ➡ 발신 또는 수신 메시지 확인 (수신 메시지 내용을 확인하려면 확인 누름) 연결 메뉴 ● (목록) 메시지 보내기, 스팸으로 등록, 수신거부 전화로 등록, 전화번호 저장, 삭제, 모두삭제 ● (선택) 메시지 보내기, 수신거부 전화로 등록, 선택한 목록 삭제, 모두 해제, 모두 선택 ● (보낸 메시지-보기) 메시지 보내기, 스팸으로 등록, 수신거부 전화로 등록, 전화번호 저장, 삭제 ● (받은 메시지-보기) 답장, 전달, 삭제, 보호설정/해제, 전화번호 저장, 스팸으로 등록, 영구보관 메시지로 저장, 내 이모티콘으로 저장 **이번 달 메시지 또는 총 메시지 기록을 보려면** 이번달 메시지 개수 또는 총 메시지 개수 선택 ➡ 발신 또는 수신 횟수 확인 (삭제하려면 해당 기록 선택 후 메뉴 누름)
이메일 보기	메뉴 ▶ 4.메시지 ▶ 7.이메일 보기	저장된 메일 확인하기 알아두기 nate.com 계정의 이메일을 이용하고 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
스팸 메시지 차단	메뉴 ▶ 4.메시지 ▶ 8.스팸 메시지 차단	**스팸 메시지를 차단하려면** 수신 차단 설정 선택 ➡ 설정 선택 **스팸 번호 또는 문자열을 등록하려면** 스팸 전화번호 추가 선택 ➡ 메뉴 누름 ➡ 전화 번호 입력 ➡ 스팸 메시지 적용 기준 선택 ➡ 확인 누름 스팸 문자열 추가 선택 ➡ 메뉴 누름 ➡ 문자열 입력 연결 메뉴 (전화번호/문자열 등록 후) 신규 등록, 편집, 삭제, 모두삭제

신나는 애니콜 메뉴

실행방법



메뉴 누름



5. 신나는 애니콜
선택 후 **확인** 누름



원하는 기능
선택 후 **확인** 누름

단축

- tu (위성DMB) 메뉴 : **tu** 길게 누름
- 카메라 메뉴 : **📷/ㅇㅇ** 누름

실행할 수 있는 기능

- **마이펫과 놀기** : 강아지 분양 받기 및 키우기
- **tu (위성DMB)** : 위성 DMB 서비스(22쪽)
- **카메라** : 사진/동영상 촬영 및 앨범 관리 (36쪽)
- **MP3** : MP3 음악 재생 및 파일 관리
- **동영상** : June 컨텐츠 재생 및 관리
- **적외선 통신** : 적외선 통신으로 데이터 주고 받기
- **엔터테인먼트** : 마이펫과 게임, 웰빙 음악 감상 및 간단하게 즐길 수 있는 게임
- **음성메모** : 음성으로 녹음/확인 및 통화 중 녹음 내용 확인
- **PC 연결** : 이동식 메모리로 전환하여 파일 저장/삭제 및 Any PC 실행
- **애니콜랜드 컨텐츠 보관함**: 애니콜 랜드에서 내려받은 컨텐츠 실행
- **애니콜 SOS** : 위급 상황 시 긴급 구조 요청 메시지 전송


기　능	실행 방법	실행 후 사용 방법
마이펫과 놀기 귀여운 강아지를 분양 받아 먹이도 주고, 같이 게임 등을 하면서 키울 수 있습니다. 분양 받은 마이펫은 자기 감정을 표현하기도 합니다. 훈련시키기, 칭찬하기, 혼내기 명령을 내릴 수 있습니다.	메뉴 ▸ 5.신나는 애니콜 ▸ 1.마이펫과 놀기	**펫을 분양받으려면** 확인 누름 ➡ 펫 선택 후 확인 누름 ➡ 이름 입력 후 확인 누름 ➡ 분양 받으려면 확인 누름 ● 펫 선택 시 움직임을 보려면 June 누름 ● 펫 선택 시 다른 방향의 모습을 보려면 M 누름 **펫을 보살피려면** 버튼을 눌러 원하는 위치로 이동시키거나 메뉴 1 눌러 원하는 위치 선택 ➡ 각 아이콘에 해당하는 버튼 눌러 펫 보살피기 ● 마당 : 딩동 게임, 거실로 이동, 꽃밭에서 산책하기, 스탕가(공놀이) ● 거실 : 마당으로 이동, 주방으로 이동, 사진 보기, 사진 찍기 ● 주방 : 거실로 이동, 침실로 이동, 밥 먹기, 오늘의 행운, 간식 먹기 ● 침실 : 주방으로 이동, 목욕하기, 잠자기, Learn English, 치료하기 연결 메뉴 **위치, 펫 보관함, 펫 상태, 옵션, 도움말** **펫을 훈련시키려면** 확인 누름 ➡ 훈련시키기 명령 선택 후 확인 누름 ➡ 명령어 실행 또는 거부 (여러 번 반복 훈련해야 명령어에 따릅니다.)



메뉴 사용법


신나는 애니콜 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
tu (위성DMB)	메뉴 ▸ 5.신나는 애니콜 ▸ 2.tu (위성DMB)	위성 DMB 서비스 이용하기(22쪽)
카메라	메뉴 ▸ 5.신나는 애니콜 ▸ 3.카메라	사진/동영상 촬영 및 앨범 관리(36쪽)
MP3 실행하기	메뉴 ▸ 5.신나는 애니콜 ▸ 4.MP3	원하는 컨텐츠 선택 후 재생하기(50쪽)
동영상 실행하기	메뉴 ▸ 5.신나는 애니콜 ▸ 5.동영상	June에서 내려받은 컨텐츠 선택해 사용하기(50쪽)

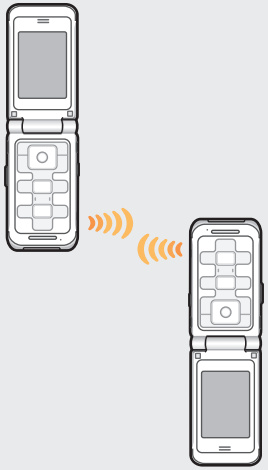기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
적외선 통신으로 데이터 받기/보내기	메뉴 ▶ 5.신나는 애니콜 ▶ 6.적외선 통신 	**데이터를 받으려면** **수신 대기** 선택 ➡ 적외선 포트 맞추기 ➡ 데이터 수신 후 자동 저장 **데이터를 보내려면** 먼저, 상대방이 수신 가능한 상태인지 확인하세요. 적외선 포트 맞추기 ➡ 전송 방법 선택 ➡ 원하는 파일 선택해 보내기 (**파일 전송** 선택 시 메뉴 1 누름) ● **내 정보 전송** : 내 번호/정보(83쪽)에 작성한 명함 전송 ● **전화번호부 전송** : 전화번호부에 등록한 전화번호 전송 ● **사진 전송** : 애니콜 앨범에 저장된 사진 전송 ● **파일 전송** : 이동식 메모리에 저장된 파일 전송 ● **나만의 이미지 전송** : PC Manager Plus에서 내려받은 이미지 전송 ● **나만의 벨소리 전송** : PC Manager Plus에서 내려받은 벨소리 전송 알아두기 ● **사진 전송**은 애니콜 앨범의 사진보기 화면에서도 가능합니다.(44쪽) ● 적외선 통신 기능이 가능한 제품과 사용할 수 있으나, 제품간 적외선 프로토콜의 차이로 인해 동작하지 않을 수 있습니다. ● 최대한 가까운 거리에서 사용하는 것이 좋습니다. ● 통신 중에 포트가 어긋난 경우 약 7초 내에 포트를 맞추면 통신이 재개됩니다. ● IrReady 인증을 받은 포토 프린터로 jpg 파일의 출력이 가능합니다. (단, 파일 용량에 따라 출력이 되지 않을 수 있습니다.)

신나는 애니콜 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
마이펫과 게임하기	메뉴 ▶ 5.신나는 애니콜 ▶ 7.엔터테인먼트	마이펫 영어 퀴즈, 마이펫 스탕가, 마이펫 딩동 선택 ➡ 마이펫과 게임하기
웰빙 음악 감상	메뉴 ▶ 5.신나는 애니콜 ▶ 7.엔터테인먼트 ▶ 4.웰빙 음악 감상	원하는 음악 선택해 듣기 알아두기: 웰빙 음악으로 기분 전화에 활용할 수 있습니다.
게임하기	메뉴 ▶ 5.신나는 애니콜 ▶ 7.엔터테인먼트 ▶ 5.Bomb Link	게임 시작 알아두기: ● 게임에 대한 내용 및 버튼 사용 방법은 게임에서 제공하는 도움말을 참조하세요. ● 게임 중에는 배터리가 빨리 소모됩니다.
음성메모 녹음 및 음성메모함 관리	메뉴 ▶ 5.신나는 애니콜 ▶ 8.음성메모	**녹음하려면** 녹음 선택 ➡ 녹음하려면 June 누름(일시 정지/계속 녹음하려면 June 반복해 누름) ➡ 끝내려면 M 누름 ➡ 들어보기, 다시녹음하기, 저장하기 선택 **녹음된 음성메모를 들으려면** 음성 메모함 선택 ➡ 녹음된 음성메모 선택해 듣기 연결 메뉴: 재생, 전체재생, 이름변경, 저장정보, 삭제, 모두 삭제 **통화 중에 녹음한 음성을 들으려면** 통화 중 음성 녹음함 선택 ➡ 녹음된 메모 선택해 듣기 연결 메뉴: 재생, 전체재생, 이름변경, 저장정보, 삭제, 모두 삭제

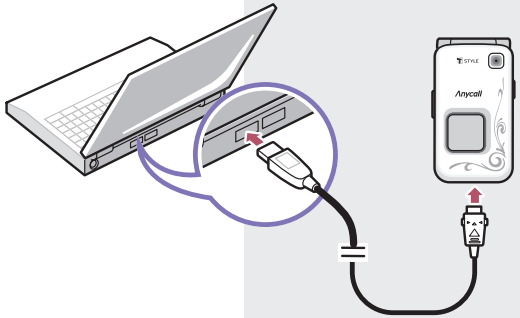기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
이동식 메모리 기능 휴대전화를 컴퓨터와 연결해 USB 이동식 메모리처럼 사용(파일 저장 및 관리) 할 수 있습니다. 	메뉴 ▶5.신나는 애니콜 ▶9.PC 연결 ▶1.이동식 메모리 기능	**이동식 메모리에 파일을 저장하려면(Windows XP의 경우)** 비밀번호 입력 ➡ 데이터 통신 케이블로 컴퓨터와 휴대전화 연결 ➡ 컴퓨터 화면에서 이동식 메모리 드라이브 창 열림 ➡ 원하는 폴더에 파일 저장 연결 메뉴: 이동식 메모리 종료, 이동식 메모리 포맷 **연결을 해제하려면** 컴퓨터 화면 우측 하단의 [아이콘] 아이콘을 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭 후 **드라이브 제거** 선택 ➡ 휴대전화에서 메뉴 1 누름 ➡ 데이터 통신 케이블 분리 **이동식 메모리를 포맷하려면** 비밀번호 입력 ➡ 메뉴 2 누름 ➡ **예** 선택 ➡ 휴대전화 전원이 꺼졌다가 켜짐 알아두기 ● 이동식 메모리로 사용 중일 때는 휴대전화 기능을 사용할 수 없습니다. ● 이동식 메모리 사용 중 데이터 통신 케이블이나 휴대전화의 배터리를 강제로 분리하여 생긴 데이터 유실 등의 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다. 만일을 대비해 중요한 데이터는 별도의 저장 매체에 보관해 두세요. ● 데이터 통신 케이블을 제거하지 않은 상태에서 이동식 메모리를 종료할 수 없으므로 반드시 컴퓨터에서 **하드웨어 안전 제거** 과정을 거친 후 종료하세요. ● 윈도우 작업 표시줄에서 드라이브 제거 선택 시 이동식 메모리 창이 열려 있으면 드라이브가 제거되지 않으므로 창을 닫은 후에 다시 시도하세요. ● 이동식 메모리를 포맷할 경우 Any PC 프로그램이 삭제될 수 있습니다. 삭제된 경우 애니콜 랜드(www.anycall.com)에서 내려받으세요.

신나는 애니콜 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
Any PC Any PC란? PC 원격제어 프로그램으로 내 컴퓨터(집, 사무실)에 Any PC 호스트를 설치해 언제 어디서나 임의의 게스트 컴퓨터(PC방, 친구집)에서 내 컴퓨터의 모든 데이터, 프로그램, 시스템 정보 등을 활용할 수 있습니다.	메뉴 ▶ 5.신나는 애니콜 ▶ 9.PC연결 ▶ 2.Any PC	**Any PC 호스트를 설치하려면** 비밀번호 입력 ➡ 데이터 통신 케이블로 컴퓨터와 휴대전화 연결 ➡ 컴퓨터 화면에서 이동식 메모리 선택 ➡ AnyPC.exe 실행 ➡ **호스트 설치** 선택해 Any PC 설치(컴퓨터 우측 하단에 A 표시) 연결 메뉴 Any PC 종료 **게스트 컴퓨터에서 호스트 컴퓨터로 연결해 사용하려면** 비밀번호 입력 ➡ 호스트 컴퓨터가 Any PC 접속 대기 상태(우측 하단 A 표시)인지 확인 ➡ 데이터 통신 케이블로 컴퓨터와 휴대전화 연결 ➡ 컴퓨터 화면에서 이동식 디스크 선택 ➡ AnyPC.exe 실행 ➡ 실행된 Any PC 메인 화면에서 원하는 호스트 컴퓨터 선택 후 **연결** 선택 ➡ 호스트 컴퓨터의 화면이 나타나면 원하는 작업 실행 알아두기 ● Any PC 호스트 환경 설정 및 사용 방법에 관한 자세한 내용은 내 컴퓨터에 설치된 Any PC의 도움말을 참조하세요. ● 호스트 PC와 연결 시 암호화된 인증 방식을 이용하므로 네크워크상에서 안심하고 사용할 수 있습니다. ● 휴대전화를 분실하였을 경우 내 컴퓨터에 설치한 Any PC 호스트를 삭제하세요. **연결을 해제하려면** 컴퓨터 화면 우측 하단의 아이콘을 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭 후 **드라이브 제거** 선택 ➡ 휴대전화에서 메뉴 1 누름 ➡ 데이터 통신 케이블 분리

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
애니콜 랜드 컨텐츠 보관함	메뉴 ▶ 5.신나는 애니콜 ▶ 0.애니콜 랜드 컨텐츠 보관함	환경설정 또는 구입한 컨텐츠 선택해 실행 연결 메뉴 ● (환경 설정) **실행하기, 컨텐츠, 새 폴더, 파일관리, 속성, 모바일 애니콜랜드 접속방법** ● (구입한 컨텐츠) **실행하기, 컨텐츠, 새 폴더, 잘라내기, 삭제하기, 이름변경, 파일관리, 속성, 환경설정** 알아두기 컨텐츠를 내려받으려면 www.anycall.com을 참조하세요.
애니콜 SOS 애니콜 SOS 기능은 위급 상황 시 응급 구조를 위한 서비스이므로 반드시 긴급한 상황에서만 사용하세요.	메뉴 ▶ 5.신나는 애니콜 ▶ ⁎.애니콜 SOS	**설정하려면** **SOS 설정** 선택 ➡ **설정** 선택 (수신 번호가 등록되어 있지 않으면 수신 번호 등록) **SOS 수신번호를 지정하려면** **수신번호 지정** 선택 ➡ ⁎ 반복해 눌러 원하는 모드 선택 ➡ SOS 수신 번호 입력 ➡ 확인 누름 ➡ 상대방에게 알림 메시지를 보내려면 **예** 선택 연결 메뉴 **통화기록 보기, 전화번호 찾기, 그룹으로 찾기, 도움말** **SOS 알림음을 선택하려면** **SOS 알림음** 선택 ➡ 원하는 알림음 선택

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
애니콜 SOS (계속)	메뉴 ▶ 5.신나는 애니콜 ▶ ✱.애니콜 SOS	**애니콜 SOS 메시지를 보내려면** 폴더가 닫힌 상태에서 ▲/▼ 연속 4회 이상 빠르게 누름 ● 휴대전화가 진동한 후 화면의 아이콘이 깜박이고 약 5초 후에 애니콜 SOS 메시지가 지정된 수신처로 전송됩니다. (단, 전송 후 5초 이내에 을 누르면 애니콜 SOS 메시지가 전송되지 않습니다.) ● 애니콜 SOS 메시지를 보낸 후 메시지 수신자로부터 전화가 오면 휴대전화가 진동한 후 자동으로 통화가 연결됩니다. (애니콜 SOS 메시지 수신자 외에는 통화가 연결되지 않습니다.) ● 해제하려면 을 누르세요. **애니콜 SOS 메시지가 수신되면** ● 휴대전화에서 진동 또는 경고음이 울리고 대기 화면에 아이콘이 표시됩니다. ● 휴대전화를 이동식 메모리로 사용하는 중이거나 사진 인쇄 기능 이용 중, 비행기 탑승 모드(94쪽)가 설정된 경우를 제외한 모든 상태에서 진동 또는 경고음이 울립니다. ● 애니콜 SOS 기능이 지원되지 않는 휴대전화인 경우는 일반 문자 메시지로 수신됩니다. ● 메시지를 확인한 후 애니콜 SOS 발신자에게 전화를 걸면 자동으로 통화가 연결되어 애니콜 SOS 발신자의 위험한 상황을 전화로 들을 수 있습니다. 알아두기: 불법 도청, 장난 등으로 사용할 경우에는 실제 상황 발생 시 도움을 받을 수 없으므로 주의하세요.

전화번호부 메뉴

실행방법



메뉴 누름



6. 전화번호부
선택 후 확인 누름




원하는 기능
선택 후 확인 누름

단축 ☎ 누름

실행할 수 있는 기능

- **전화번호 찾기** : 여러가지 방법으로 검색하여 전화번호 찾기
- **전화번호 추가** : 새로운 전화번호 등록하기
- **전화번호 그룹 정보** : 그룹에 속한 전화번호 검색 또는 그룹 항목 편집하기
- **폰명함** : 폰명함 서비스 이용
- **통화시간 보기** : 총 통화 시간 및 최근에 통화한 시간 보기
- **내 번호/정보** : 내 휴대전화 번호 확인 및 명함 작성하기

전화번호부 메뉴

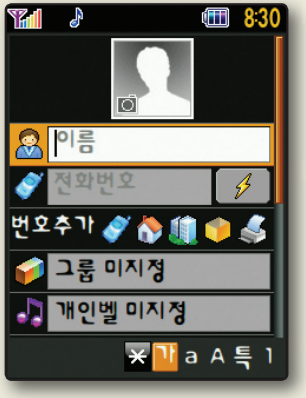기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
전화번호 찾기	메뉴 ▸ 6.전화번호부 ▸ 1.전화번호 찾기 단축 ☎ 길게 누름	찾을 검색어(이름★, 전화번호, 이메일) 입력 ➡ 번호 선택해 사용 ★이름 입력 시 한글(가)입력 상태에서 전화번호부에 저장된 이름의 초성으로 검색해 입력 할 수 있습니다.(예 : '이성공' 검색 → 0 8 4 누름) 연결 메뉴 ● (탭/검색) 자음으로 찾기, 전화번호 추가 ● (목록) 메시지 보내기, 자음으로 찾기, 전화번호 보내기, 편집, 전화번호 추가, 선택 삭제 ● (보기) 메시지 보내기, 전화번호 보내기, 편집, 선택항목 삭제, 삭제
전화번호 추가	메뉴 ▸ 6.전화번호부 ▸ 2.전화번호 추가	이름 입력 ➡ 전화번호 입력(포즈(P) 또는 전화번호 타입을 바꾸려면 메뉴 누름) ➡ NATE 눌러 단축번호 지정 ➡ 새 번호 추가(추가하려면 번호 타입 선택 후 확인 누름) ➡ 그룹 지정(선택한 그룹의 정보를 보거나 그룹을 추가하려면 메뉴 누름) ➡ 벨소리 선택(벨소리 목록을 보거나 벨소리를 지정하지 않으려면 메뉴 누름) ➡ 기념일 작성(새 기념일로 추가하거나 음력으로 바꾸려면 메뉴 누름) ➡ 이메일 입력(이메일 상용구를 선택하려면 메뉴 누름) ➡ 주소 입력 ➡ 메모 입력 ➡ 확인 누름  ● 사진 또는 아이콘을 등록하려면 사진 등록 칸으로 이동 후 메뉴 눌러 편집 방법 선택해 등록 ● 이메일 주소의 @ 입력은 # 누름 알아두기 대기 화면에서 등록하려면 전화번호를 입력한 뒤 ☎ 을 누르세요. 전화번호 저장 화면이 나타나면 저장할 위치를 선택한 후 전화번호를 등록하세요.

기　　능	실행 방법	실행 후 사용 방법
그룹으로 번호 검색 또는 관리	메뉴 ▸ 6.전화번호부 ▸ 3.전화번호 그룹 정보	**그룹으로 번호를 검색하려면** 그룹 선택 ➡ 검색한 번호 사용 연결 메뉴 ● (그룹) 그룹 정보, 편집, 추가, 삭제, 그룹원 이동, 메시지 보내기, 수신거부로 등록/해제 ● (목록) 메시지 보내기, 전화번호 보내기, 편집, 전화번호 추가, 삭제 ● (보기) 메시지 보내기, 전화번호 보내기, 편집, 선택항목 삭제, 삭제 알아두기 구입 시 등록되어 있는 기본 그룹을 삭제할 수 없습니다. **새 그룹을 등록하려면** 메뉴 3 누름 ➡ 사진 또는 아이콘을 등록하려면 메뉴 눌러 편집 방법 선택해 등록 ➡ 그룹명 입력 ➡ 벨소리 선택(벨소리 목록을 보거나 벨소리를 지정하지 않으려면 메뉴 누름) ➡ 비밀 그룹 설정 여부 선택
폰명함	메뉴 ▸ 6.전화번호부 ▸ 4.폰명함	폰명함 서비스 이용 알아두기 폰명함 서비스에 대한 자세한 내용은 www.nate.com에서 확인하세요.
통화시간 보기	메뉴 ▸ 6.전화번호부 ▸ 5.통화시간 보기	통화 시간 확인 연결 메뉴 주간보기, 삭제, 모두삭제
내 번호 또는 정보 작성	메뉴 ▸ 6.전화번호부 ▸ #.내 번호/정보	이름 입력 ➡ 다른 번호 추가(추가하려면 번호 타입 선택 후 확인 누름) ➡ 기념일 작성(새 기념일로 추가하거나 음력으로 바꾸려면 메뉴 누름) ➡ 이메일 입력(이메일 상용구를 선택하려면 메뉴 누름) ➡ 주소 입력 ➡ 메모 입력 ➡ 확인 누름 ● 사진 또는 아이콘을 등록하려면 사진 등록 칸으로 이동 후 메뉴 눌러 편집 방법 선택해 등록 ● 이메일 주소의 @ 입력은 # 누름 연결 메뉴 (내 번호/정보 저장 후) 전화번호 보내기, 편집, 초기화

다이어리 메뉴

실행방법



메뉴 누름



7. 다이어리
선택 후 확인 누름



원하는 기능
선택 후 확인 누름

실행할 수 있는 기능

- **모닝콜/알람** : 모닝콜 및 알람 기능 설정
- **일정 관리** : 월간/주간/일간별 또는 종류별 일정 등록 및 관리
- **시간표** : 시간표 작성하기
- **메모장** : 메모 등록 및 메모지 설정
- **계산기** : 사칙 연산자를 이용한 계산
- **단위환산** : 길이/무게/부피/넓이/온도의 단위 환산
- **세계시각** : 세계 도시별 시각 보기
- **스톱워치** : 소요 시간 또는 기록 측정

알아두기

동일한 시간에 여러 개의 알람이 설정된 경우 우선 순위가 높은 알림음이 울립니다.
(모닝콜〉알람〉일정〉기념일〉D-day)

기　　능	실행 방법	실행 후 사용 방법
모닝콜 또는 알람 설정	메뉴 ▶ 7.다이어리 ▶ 1.모닝콜/알람	**모닝콜을 등록하려면** 모닝콜 선택 후 확인 누름(또는 1 누름) ➡ 설정 기간(**직접설정**을 선택한 경우 NATE 눌러 원하는 요일 선택), 알림 시각, 알림 반복 간격 및 횟수, 벨소리 선택해 모닝콜 설정 알아두기: 모닝콜은 삭제할 수 없습니다. 모닝콜을 사용하지 않으려면 모닝콜 기능을 **해제** 상태로 설정하세요. **알람을 등록하려면** 메뉴 누름 ➡ **알람 등록** 선택 ➡ 설정 기간(**직접설정**을 선택한 경우 NATE 눌러 원하는 요일 선택), 알림 시각, 알림 내용, 벨/진동, 벨소리 선택해 알람 설정 **등록한 알람을 삭제하려면** 삭제할 알람 선택 후 메뉴 누름 ➡ **삭제** 또는 **모두삭제** 선택

다이어리 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
일정 관리	메뉴 ▶ 7.다이어리 ▶ 2.일정 관리	**등록하려면** 등록할 날짜 선택 ➡ 메뉴 누름 ➡ 일정내용추가, 기념일 등록 또는 D-day 설정 선택 ➡ 정보 입력 **등록한 일정을 보려면** 날짜 선택 ➡ 확인 누름 ➡ 자세히 보려면 확인 누름 연결 메뉴 ● (월간 보기) 일정내용추가, 기념일 등록, D-day 설정, 일정찾기, 전체일정 보기, 주간보기, 날짜이동, 일정삭제, 일정 모두삭제 ● (주간 보기) 일정내용추가, 기념일 등록, D-day 설정, 일정찾기, 전체일정 보기, 월간보기, 날짜이동, 일정삭제, 일정 모두삭제 ● (일간 보기-탭) 일정내용추가, 기념일 등록, D-day 설정, 일정찾기, 전체일정 보기, 월간보기, 날짜이동 ● (일간 보기-목록) 일정내용추가, 기념일 등록, D-day 설정, 일정찾기, 전체일정 보기, 월간보기, 날짜이동, 삭제, 모두삭제 **전체일정 보기 화면에서** ● (일정-탭) 일정내용추가, 기간별 일정보기, 월간보기, 주간보기, 모두삭제 (일정-목록) 일정내용추가, 기간별 일정보기, 월간보기, 주간보기, 삭제, 모두삭제 ● (기념일-탭) 기념일 등록, 월간보기, 주간보기, 모두삭제 (기본 기념일-목록) 기념일 등록, 휴일 해제(설정), 월간보기, 주간보기, 모두삭제 (사용자 지정 기념일-목록) 기념일 등록, 휴일 설정(해제), 월간보기, 주간보기, 삭제, 모두삭제 (일정/기념일-보기) 편집 ● (D-day-탭) D-day 설정, 월간보기, 주간보기, 날짜계산기, 모두삭제 (D-day-목록) D-day 설정, 월간보기, 주간보기, 날짜계산기, 삭제, 모두삭제 (D-day-보기) 편집, 날짜계산기

기　　능	실행 방법	실행 후 사용 방법
시간표 등록 및 보기	메뉴 ▸ 7.다이어리 ▸ 3.시간표	**등록하려면** 메뉴 누름 ➡ **과목입력** 선택 ➡ 과목 정보 입력 ➡ 원하는 요일과 시간으로 이동 후 NATE 눌러 선택 ➡ 완료되면 확인 누름 연결 메뉴 **과목입력, 편집, 메시지로 보내기, 일정에 추가, 수업시간 보기, 삭제, 모두삭제** **등록한 시간표를 보려면** 확인할 과목의 요일과 시간 선택 ➡ 화면 하단에서 내용 확인 ➡ 자세히 보려면 확인 누름 연결 메뉴 **편집, 메시지로 보내기, 일정에 추가, 삭제**
메모 작성 및 보기	메뉴 ▸ 7.다이어리 ▸ 4.메모장	**메모를 작성하려면** 메뉴 누름 ➡ 메모 내용 입력 (목록 화면으로 이동하려면 메뉴 누른 후 **예** 선택) **메모지를 설정하려면** 메뉴 누름 ➡ **메모지 설정** 선택 ➡ 원하는 메모지 선택 **작성한 메모를 보려면** 확인할 메모 선택 후 확인 누름(편집하려면 메뉴 누름) 연결 메뉴 **메모작성, 메모찾기, 메모지 설정, 메모잠금(잠금해제), 삭제, 모두삭제**

다이어리 메뉴

기　　능	실행 방법	실행 후 사용 방법
계산기	메뉴 ▸ 7.다이어리 ▸ 5.계산기	계산값 입력 ➡ 연산자 선택 ➡ 계산값 입력 후 확인 누름  **알아두기** ● 최대 15자릿수까지 입력 가능 ● 최대 11번까지 사칙 연산 가능 ● 소수점 입력 : * 누름(최대 5자릿수) ● 음수 입력 : # 누름 ● 괄호 입력 : NATE 누름
단위환산	메뉴 ▸ 7.다이어리 ▸ 6.단위환산	기준 단위 선택 ➡ 계산값 입력 후 단위 종류 선택 ➡ 환산 단위 선택해 환산값 보기
세계시각	메뉴 ▸ 7.다이어리 ▸ 7.세계시각	✉ / ☎ 눌러 원하는 지역 선택 ➡ 시각 확인 **연결메뉴** 서머타임 설정, 도움말
스톱워치	메뉴 ▸ 7.다이어리 ▸ 8.스톱워치	확인 눌러 시작 ➡ 기록하려면 메뉴 누름 ➡ 정지하려면 확인 누름 **알아두기** 정지된 상태에서 스톱워치를 리셋하려면 메뉴를 누르세요.

컨텐츠 보관함 메뉴

실행방법



메뉴 누름



8. 컨텐츠 보관함
선택 후 확인 누름



원하는 기능
선택 후 확인 누름

실행할 수 있는 기능

- **벨소리** : 벨소리 관련 컨텐츠에서 내려받은 벨소리 목록
- **이미지** : 이미지 관련 컨텐츠에서 내려받은 이미지 목록
- **사진/동영상** : 촬영한 사진/동영상 파일
- **tu (위성DMB)** : 위성 DMB 방송 시청 중 녹화/녹음 및 캡처한 파일
- **June** : June에서 내려받은 컨텐츠
- **ⓜPlayon** : ⓜPlayon에서 내려받은 컨텐츠
- **애니콜 랜드** : 애니콜 랜드에서 내려받은 컨텐츠 실행
- **메모리 사용 정보** : 메모리에 저장된 파일 용량 확인 및 관리

컨텐츠 보관함 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
벨소리	메뉴 ▶8.컨텐츠 보관함 ▶1.벨소리	벨소리 선택 후 사용하기(63쪽) (벨소리를 내려받으려면 **벨소리다운로드** 선택) 연결 메뉴 **수신벨로 설정, 삭제, 모두 삭제**
이미지	메뉴 ▶8.컨텐츠 보관함 ▶2.이미지	이미지 선택 후 사용하기(59쪽) (이미지를 내려받으려면 **이미지 다운로드** 선택) 연결 메뉴 (목록) **화면 설정, 이름 변경, 보호설정/해제, 삭제, 모두 삭제**
사진/동영상	메뉴 ▶8.컨텐츠 보관함 ▶3.사진/동영상	원하는 앨범 선택 후 사용하기(43쪽)
tu (위성DMB)	메뉴 ▶8.컨텐츠 보관함 ▶4.tu (위성DMB)	위성 DMB 시청 중 녹화/녹음 및 화면 캡처한 파일 보기(31쪽)
June	메뉴 ▶8.컨텐츠 보관함 ▶5.June	June에서 내려받은 컨텐츠 선택 후 사용하기(50쪽)
ⓜPlayon	메뉴 ▶8.컨텐츠 보관함 ▶6.ⓜPlayon	ⓜPlayon에서 내려받은 컨텐츠 선택 후 사용하기(52쪽)
애니콜 랜드	메뉴 ▶8.컨텐츠 보관함 ▶7.애니콜 랜드	환경설정 또는 구입한 컨텐츠 선택해 실행하기(79쪽)
메모리 사용 정보	메뉴 ▶8.컨텐츠 보관함 ▶8.메모리 사용 정보	확인할 메모리 선택 ➡ 비밀번호 입력(**기본 기능 메모리**는 제외) ➡ 내용 확인 (자세히 보려면 확인 누름)

사용환경 설정 메뉴

실행방법



메뉴 누름



9. 사용환경 설정
선택 후 확인 누름



원하는 기능
선택 후 확인 누름

실행할 수 있는 기능

- **통화 설정** : 사용자 환경에 맞게 통화 환경 설정
- **기능별 설정** : 화면, 소리, 카메라, 메시지, 외부 TV로 출력 설정, 인터넷 사용 환경 설정
- **비밀번호/잠금 설정** : 비밀번호 설정 및 각종 기능 제한 또는 잠금 설정
- **언어 선택/Language** : 휴대전화 사용 언어 선택
- **도움말 보기** : 휴대전화 주요 기능 사용법 확인
- **설정/데이터 초기화** : 설정한 기능 및 저장한 데이터 초기화

기　　능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 설정	메뉴 ▶9.사용환경 설정 ▶1.통화 설정	**전화 받는 방법을 선택하려면** **전화받기 방법 선택** 선택 ➡ 원하는 방법 선택 ● **폴더 열기** : 폴더를 열면 바로 통화 연결 ● **열고 버튼 누르기** : 폴더를 열고 아무 버튼 눌러 통화 연결 (메뉴, [통화], ▲/▼, [카메라]/[음성사서함] 제외) **전화 거절 방법을 설정하려면** **전화거절 방법 설정** 선택 후 **자동 수신 거부** ➡ 원하는 방법 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 거부 환경 설정 ● **수신거부 설정** : 원하는 항목 선택해 거부 방법 및 거부 효과음 설정 ● **수신거부 번호** : 수신 거부할 전화번호 등록 ● **수신거부 그룹** : 수신 거부할 그룹 등록 ● **거부 안내음성 녹음** : 수신 거부 시 상대방에게 들릴 효과음 녹음 및 관리 연결 메뉴 ● (수신거부 번호–등록) **최근기록보기, 그룹으로 찾기** ● (수신거부 번호–목록) **수신거부 번호 등록, 수신거부 해제, 수신거부 모두 해제** ● (수신거부 그룹–등록) **그룹 등록** ● (수신거부 그룹–목록) **그룹 등록, 수신거부 해제, 수신거부 모두 해제**

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 설정 (계속)	메뉴 ▸ 9.사용환경 설정 ▸ 1.통화 설정	**전화 거절 방법을 설정하려면(계속)** **전화거절 방법 설정** 선택 후 **전화 올 때 거절방법** 선택 ➡ 원하는 방법 선택 후 사용 ● **음성안내 후 문자 전송** : 상대방에게 전화를 받을 수 없다는 음성 안내 송출 후 문자 전송 상태로 전환 ● **음성안내 후 메시지 녹음** : 상대방에게 전화를 받을 수 없다는 음성 안내 송출 후 녹음 상태로 전환 ● **음성안내** : 상대방에게 전화를 받을 수 없다는 음성 안내 송출 알아두기 ● **전화받기 방법 선택**에서 **열고 버튼 누르기**를 설정(92쪽)한 경우 폴더 열린 상태에서 전화 올 때 메뉴 를 누르거나 폴더 닫힌 상태에서 전화 올 때 📷/σο 을 길게 누르면 선택한 전화 거절 방법으로 동작합니다. ● 전화 올 때 ▲/▼을 길게 누르면 무음벨으로 동작합니다. ● **음성안내 후 문자 전송** 설정 시 폴더 닫힌 상태에서 📷/σο 을 눌러 거절한 경우 ▲/▼을 눌러 원하는 문자 선택 후 📷/σο 을 누르거나 폴더를 열면 문자를 전송할 수 있습니다. **자동으로 지역번호 또는 국제 전화번호가 표시되게 하려면** **지역/국제 번호 설정** 선택 ➡ **자동 지역번호 설정** 또는 **국제 번호 등록** 선택 ➡ **설정** 선택 ➡ 지역번호 또는 국제전화 식별번호 번호 입력 알아두기 ● 지역번호가 설정되면 전화번호를 입력할 때 자동으로 지역번호가 표시됩니다. 다른 지역이나 휴대전화로 걸 때는 취소를 눌러 지역번호를 지우고 사용하세요. 단, 앞자리가 0으로 시작하는 번호를 입력하면 자동 지역번호는 표시되지 않습니다. ● 국제 전화를 걸려면 0을 길게 누른 후 **자동 국제번호**를 선택하세요. 설정한 국제전화 식별번호(예:001)가 표시됩니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 설정 (계속)	메뉴 ▶ 9.사용환경 설정 ▶ 1.통화 설정	**비행기 탑승 모드 또는 시간을 설정하려면** **비행기 탑승 모드 설정** 선택 후 **비행기 탑승 모드** 선택 ➡ **설정** 선택 **시간 설정** 선택 ➡ 날짜와 시각 설정 및 보기 방법(12시간/24시간) 선택 (달력을 보려면 메뉴 누름) 알아두기: 비행기 탑승 모드는 휴대전화의 전원이 켜져 있어도 통화, 메시지 수발/발신(애니콜 SOS 포함), 통신을 이용한 부가서비스 기능을 제한하는 기능입니다. 비행기 탑승 모드를 설정해도 전화번호부 검색이나 통신을 이용하지 않는 기능은 사용할 수 있습니다. **인터넷 사용 중 전화를 받으려면** **인터넷 사용중 전화수신 허용** 선택 ➡ **설정** 선택 **넘버 플러스를 설정하려면** **넘버 플러스 설정** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 내번호 확인, 넘버 플러스 번호 입력 및 벨소리 선택 알아두기: 넘버 플러스는 사용 중인 번호 외에 수신 전용 번호를 등록해 사용하는 서비스입니다. 서비스 가입 및 사용 방법에 관한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
기능별 설정	메뉴 ▸ 9.사용환경 설정 ▸ 2.기능별 설정	**화면 설정을 바꾸려면** **화면 설정** 선택 ➡ 휴대전화의 화면/조명 관련 기능 설정(58쪽) **소리 설정을 바꾸려면** **소리 설정** 선택 ➡ 휴대전화의 소리 관련 기능 설정(62쪽) **카메라 설정을 바꾸려면** **카메라 설정** 선택 후 **촬영음** 선택 ➡ **사진 촬영음** 또는 **동영상 촬영음** 선택 ➡ 원하는 촬영음 선택 **외부화면 촬영 유지** 선택 ➡ **설정** 또는 **해제** 선택 (**설정**을 선택하면 프리뷰 상태에서 폴더를 열거나 닫아도 촬영 화면 유지) **자동 저장** 선택 ➡ **설정** 또는 **해제** 선택 (**설정**을 선택하면 사진/동영상 촬영 후 자동으로 저장) **앨범 잠금** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ **설정** 또는 **해제** 선택 (**설정**을 선택하면 애니콜 앨범이 잠김) **메시지 설정을 바꾸려면** **메시지 설정** 선택 후 **수신 알림음 선택** 선택 ➡ **컬러메일** 또는 **문자/음성** 선택 ➡ 알림음 선택 **수신 알림간격 선택** 선택 ➡ 메시지 수신 시 알림 간격 선택 **통화 중 수신 알림 방법** 선택 ➡ 통화 중 메시지 수신 시 알림 방법 선택 **수신 메시지 내용 표시** 선택 ➡ 메시지 수신 시 내용 표시 여부 선택 **전송 후 저장** 선택 ➡ 메시지 전송 후 저장 여부 선택 **편지지 선택** 선택 ➡ 메시지 수신 시 배경 이미지 선택

사용환경 설정 메뉴

기　　능	실행 방법	실행 후 사용 방법
기능별 설정 (계속)	메뉴 ▶ 9.사용환경 설정 ▶ 2.기능별 설정	**휴대전화 화면을 TV로 보려면** **외부TV로 출력 설정** 선택 ➡ 해당 국가에 맞는 **방송 신호, 화면 크기, 화질** 선택 후 원하는 환경으로 설정 알아두기 ● TV-OUT 케이블로 휴대전화와 TV를 연결해 TV에서 영상을 확인할 수 있습니다. 케이블은 별매품이며 삼성전자 서비스 센터에서 정품을 구입하여 사용하세요. ● 방송 신호는 국가에 따라 다릅니다. 사용자가 있는 지역에 맞게 선택하세요. ● 저가 브라운관 TV로 출력하여 시청할 경우 화면의 일부가 제대로 보이지 않을 수 있습니다. **인터넷 환경을 설정하려면** **인터넷 설정** 선택 ➡ 원하는 환경으로 설정 ● **인터넷환경 설정** : Home URL, Proxy, 기본값 복구 ● **NATE 메일설정** : NATE 메일 주소 변경 및 메일 주소 초기화 ● **통신모뎀 설정** : 수신음 선택, 자동수신설정, 통신속도설정, 통신모드설정 ● **웹페이지 보기** : 인터넷 사용 중 캡처한 화면 보기
비밀번호/잠금 설정	메뉴 ▶ 9.사용환경 설정 ▶ 3.비밀번호/잠금 설정	**휴대전화 비밀번호를 바꾸려면** **비밀번호 설정** 선택 ➡ 현재 비밀번호 입력 ➡ 새 비밀번호 입력 ➡ 새 비밀번호 확인 입력 알아두기 비밀번호를 잊어버린 경우 가입자 본인의 신분증과 휴대전화를 가지고 사업자 대리점 또는 지점에서 명의자 확인서를 발급받은 후 서비스 센터로 방문하셔야 합니다.(미성년자 경우 보호자 동행) 비밀번호는 본인 이외에는 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다.

기　　능	실행 방법	실행 후 사용 방법
비밀번호/잠금 설정 (계속)	메뉴 ▶ 9.사용환경 설정 ▶ 3.비밀번호/잠금 설정	**휴대전화를 잠그려면** **휴대폰 잠금 방법 선택** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 잠금 방법 선택 **기능 사용을 제한하려면** **기능사용 잠금** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ NATE 눌러 잠금 설정할 항목 선택 **전화를 걸 수 없도록 잠그려면** **발신 잠금** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ **설정** 선택 **국제전화를 제한하려면** **국제전화 발신 제한** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ **설정** 선택
휴대전화 사용 언어 선택하기	메뉴 ▶ 9.사용환경 설정 ▶ 4.언어 선택/ Language	**한국어** 또는 **English** 선택 알아두기: 휴대전화에서 사용 언어를 **English**로 설정하면 **도움말 보기**는 영어로 지원되지 않습니다.

사용환경 설정 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
도움말 보기 휴대전화의 주요 기능 사용법을 참조할 수 있으며, 사용법 확인 중에 메뉴 눌러 해당 기능을 실행할 수도 있습니다.	메뉴 ▶ 9.사용환경 설정 ▶ 5.도움말 보기	**원하는 내용의 도움말을 선택해 보려면** **기본 기능** 선택 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기 **응용 기능** 선택 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기 **tu (위성DMB)** 선택 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기 **카메라** 선택 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기 **애니콜 랜드** 선택 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기 **SKT 서비스** 선택 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기 연결 메뉴 실행, 도움말 검색 **검색어로 도움말을 찾으려면** **도움말 검색** 선택 ➡ 검색어 입력 후 확인 누름 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기
설정/데이터 초기화	메뉴 ▶ 9.사용환경 설정 ▶ #.설정/데이터 초기화	원하는 초기화 항목 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 초기화 ● **카메라 초기화** : 촬영 설정 초기화, 애니콜 앨범 초기화, 전부 초기화 ● **전화번호부 초기화** : 전부 초기화, 전화번호 초기화, 단축번호 초기화, 그룹 초기화 ● **설정 초기화** : 설정된 기능을 구입 시 상태로 초기화 ● **전부 초기화** : 모든 데이터 삭제 및 설정된 기능을 구입 시 상태로 초기화 알아두기 **설정 초기화** 또는 **전부 초기화** 후 휴대전화 전원이 꺼졌다가 켜지면 **사용환경 설정** 메뉴 실행 확인 창이 표시됩니다. **사용환경 설정** 메뉴를 실행하려면 **예**를 선택하세요.(91쪽)

바른 배터리 사용법

배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

구 분 / 종 류	충전 시간	표준 사용 시간	
		연속 통화 시	연속 대기 시
표준형 (800 mAh)	약 2 시간 30 분	약 140 분	약 70~210 시간

(새 배터리 기준)

- 배터리 충전 시간은 삼성 정품 충전기로 충전한 경우입니다.
- 배터리 충전 시간은 배터리의 충전 상태에 따라 달라집니다.
- 배터리 사용 시간은 소비자 보호원에서 제정한 **휴대전화 배터리 사용 시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준**에 따라 측정한 것입니다.
- 배터리의 표준 사용 시간은 휴대전화 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

배터리 사용 시간에 관하여

다음과 같은 경우에서는 이 휴대전화 배터리의 표준 사용 시간보다 짧아질 수 있습니다.

- 휴대전화에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리 소모량이 많아집니다.
- 휴대전화가 위치한 기지국의 서비스 형태에(슬롯모드★) 따라 배터리 소모량이 달라집니다.
- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아져 대기 시간이 급격히 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 채널(기지국)이 겹치는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기 시간은 급격히 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이어서 구입 시보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. 구입 시보다 사용 시간이 반 이상 줄었을 때는 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

★ 슬롯모드란?

무선 기지국에서 사용자의 휴대전화 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간마다 교신하는 것을 말합니다. 교신 주기는 무선 기지국에서 결정하여 국내의 경우 약 2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다. 교신 주기가 짧을수록 배터리의 사용 시간이 줄어듭니다.

바른 배터리 사용법

배터리 사용 시 경고 및 주의 사항

던지거나 떨어뜨려 충격을 주지 마세요.
- 고장이 나거나 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

열기구 가까이 두거나 전자레인지처럼 가열시킬 수 있는 곳에 절대 넣지 마세요.
- 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

반드시 한국정보통신기술협회(TTA) 인증 마크를 획득한 표준 충전기로 충전하세요.
- 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증을 받지 못한 충전기를 사용하면 휴대전화의 고장 원인이 되며 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

충전 단자에 목걸이나 동전, 열쇠 등 금속 물질이 닿지 않도록 주의하세요.
- 폭발 및 화재 위험이 있습니다.

직사광선이 드는 곳과 밀폐된 고온 다습한 곳을 피해 0℃~+40℃ 사이의 실내에서 보관하세요.
- 외관이 변형되고 부풀어 올라 폭발 위험이 있습니다.

어린아이나 애완동물이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.
- 젖거나 파손될 경우 폭발 위험이 있습니다.
- 화재의 위험이 있습니다.
- 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용하면 인체에 영향을 줄 수 있습니다. 만일, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주세요.

송곳이나 압정처럼 뾰족한 것으로 뚫거나 분해하지 마세요.
- 화재나 폭발 위험이 있습니다.

지정된 휴대전화 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.
- 고장이 나거나 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.

사진/동영상 크기에 따른 저장 가능 개수(시간) 및 사용 용도

사진/동영상 크기에 따라 내장 메모리에 저장할 수 있는 개수/동영상 시간 및 권장 사용 용도입니다.

크기	화질/용도	저장 가능 개수					권장 사용 용도			
		고급	중급	보통	7 fps	15 fps	화면 설정	액자 끼우기	PC 배경화면	3"x 5" 사진
사진	1280 x 960	350	450	645	×	×	○	×	○	○
	640 x 480	910	1,210	1,820	×	×	○	×	–	–
	320 x 240	3,130	4,380	7,310	×	×	○	×	–	–
동영상	320 x 240	×	×	×	105	35	○	×	×	×
	176 x 144	×	×	×	140	105	○	×	×	×
[촬영모드 : 일반촬영/동영상촬영, 특수효과 : 없음, 단위 : 장/분]							[○ : 권장, – : 비권장, × : 미지원]			

★ 전송용 동영상 ★
전송용 동영상의 경우 크기 176 x 144, 프레임수는 7fps, 15fps를 지원하며 촬영 가능한 용량은 950KB로 제한되어 있습니다.


- 메모리 용량은 내장 메모리 109MB 기준입니다.
- 표의 내용은 컨텐츠를 메모리에 내려받지 않은 기준입니다.
- 촬영 이미지의 주위 환경에 따라 이미지 저장 개수 및 동영상 시간은 차이가 있을 수 있습니다.

알아두기

- 사용자가 휴대전화를 잘못 다루어 저장 데이터를 사용할 수 없는 경우에는 제조회사가 책임지지 않습니다.
- 우발적인 데이터 손실을 방지하려면 항상 이미지를 별도 저장 매체에 복사(백업)해 주시기 바랍니다.

고장 같다고요?

증　　상	조　　치
화면이 전혀 켜지지 않습니다.	배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전한 후 사용하세요.
휴대전화 사용 중 이상 동작이 발생하거나, 전혀 동작하지 않습니다.	배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면에 ‘ ’ 표시가 나타납니다.	● 전원을 껐다 켠 경우에는 2분 정도 기다려 주세요. ● 위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. ● 비행기 탑승 모드 기능이 설정되어 있는지 확인하세요.(94쪽) ● 이동 중에 ‘ ’ 이 자주 반복해서 나타나는 경우는 디지털 시스템 간의 변환 시 발생하는 정상적인 현상입니다.
화면이 잘 보이지 않습니다.	직사광선(햇빛 등)에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.
화면에 흰 줄이 생깁니다.	휴대전화가 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
충전기의 램프가 깜박입니다. (삼성 정품 충전기 기준)	● 충전 거치대에서 배터리를 제거했다가 다시 꽂아 보세요. ● 충전 거치대와 충전기 또는 휴대전화와 충전기의 연결 상태를 확인해 보세요. ● 계속 깜박이면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요.(103쪽) ● 조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.
송수신이 잘 안 되고 통화 중에 자주 끊어집니다.	전파가 불안정한 상태입니다. 다른 지역으로 이동해서 사용하세요.
배터리 사용 시간(대기 시간)이 사용설명서와 다릅니다.	● 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. ● 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다. ● 휴대전화에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리 소모량이 많아져 실제 사용 시간은 사용설명서와 다를 수 있습니다.

증　　상	조　　치
휴대전화에서 열이 납니다.	휴대전화 통화 중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 열은 이 과정에서 생기는 것이며, 오랜 시간 동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없으므로 안심하고 사용하세요.
통화 중에 말이 울립니다.	통화 중에 소리 크기를 조절해 보세요.(21쪽) 또는 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않습니다.	● 배터리를 분리한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. ● 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.
충전이 잘 안 되고 휴대전화가 꺼집니다.	충전 단자에 이물질이 묻으면 사용 중에 저절로 전원이 꺼지거나 충전이 안 될 수도 있습니다. 이 때는 충전 단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요. 청소를 해도 같은 문제가 계속되면 서비스 센터에 문의하세요. 청소해야 할 충전 단자들  알아두기 이물질이 묻으면 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦아 주세요. 알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦으면 휴대전화가 손상될 수 있으므로 주의하세요.

사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세편)

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.

전원 관련 – 감전, 화재, 폭발 방지를 위한 금지 사항

- 손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.
- 전원 코드를 망가뜨리거나 무리하게 구부리지 마세요.
- 휴대전화를 충전 중인 상태로 사용하거나 젖은 손으로 만지지 마세요.
- 인증되지 않은 충전기는 사용하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 같은 단자끼리 직접 연결하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요.
- 무허가 발전기, 불법 충전기로 배터리를 충전하지 마세요.

전자파 관련

전원이 켜진 휴대전화는 고주파(RF파) 에너지를 송수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 보호 기준을 고시(개정고시 2001.10.10)하였으며, 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.

[전자파인체보호기준]은 연령과 건강에 상관 없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 일반인들에게 허용될 수 있는 노출한계(1.6W/Kg)를 규정하고 있습니다.

휴대전화는 [전자파흡수율측정기준(정보통신부 고시 제2000-93호)]에 의한 전자파 흡수율(SAR : Specific Absorption Rate) 시험을 통하여 휴대전화의 전자파가 노출 한계치 1.6W/Kg 이내일 때 형식 등록한 후 판매가 가능합니다.
전자파 노출에 대한 자세한 내용은 아래 인터넷 홈페이지를 참조하세요.

- 애니콜 홈페이지(www.anycall.com) : SAR 관련 정보 및 SAR 수치
- EMF(www.emf.or.kr)/전파 연구소(www.rrl.go.kr)
- FCC(www.fcc.gov/oet/rfsafety)/ CTIA(www.ctia.org./wireless_consumers/health_and_safety)
- FDA(www.fda.gov/cdrh/consumer)/ UK NRPB(www.hpa.org.uk/radiation)
- WHO (www.who.int/emf)

[전자파인체보호기준(정보통신부 고시 제2000-91호, 제2001-88호)]에 의해 안전을 보장받기 위해서는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다.

운전 중 휴대전화 사용 관련

운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 지키세요. 운전 중 휴대전화 사용은 너무 위험하므로 사용하지 마세요.

휴대전화 사용 장소에 관하여

전자 기기를 사용하는 곳에서는 휴대전화를 주의하여 사용하세요.
- 대부분의 전자 기기는 전자파 신호를 사용합니다. 휴대전화의 전자파로 인해 다른 전자 기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장 박동 보조 장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대전화를 사용하지 마세요.
- 휴대전화를 심장 박동 보조 장치 15cm 이내에서 사용하면 휴대전화의 전자파가 심장 박동 보조 장치에 영향을 줄 수 있으므로 가능하면 사용하지 마세요.
- 꼭 휴대전화를 사용해야 할 때는 반드시 심장 박동 보조 장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위해서 심장 박동 보조 장치 반대쪽에서 통화하세요.

고주파(RF파)에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.
- 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료 기기 제조회사에 연락하여 고주파(RF파) 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.

일부 보청기는 휴대전화의 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수도 있습니다.
- 보청기 제조회사에 확인한 후 사용하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안에서는 배터리를 분리하지 말고 휴대전화 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지키세요.

자동차 안의 전자 시스템은 휴대전화의 전자파 신호에 의해 잘못되거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 자동차 내의 전자 시스템이 고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는지 자동차 제조회사에 먼저 확인한 후 사용하세요.

비행기 탑승 시에는 휴대전화의 전원을 끄세요.
- 기내에서 휴대전화를 사용하는 것은 불법이며 비행기와 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

휴대전화 사용 금지 경고문이 부착된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

올바른 사용과 관리 방법

유아나 애완동물이 휴대전화, 배터리를 빨거나 물어뜯지 않도록 하세요.
- 제품에 손상을 줄 수 있으며, 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다.

어린이가 휴대전화를 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려 주세요.
- 어린이가 바르게 사용하고 있는지 확인하세요.

휴대전화는 물기나 습기가 없는 건조한 곳에 두세요.
- 습기 또는 액체 성분은 휴대전화의 부품과 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 물에 젖은 경우, 전원을 켜지 말고 휴대전화의 배터리를 분리하세요. 마른 수건으로 물기를 제거하고 서비스 센터로 가져가세요.
- 휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 휴대전화가 고장이 나면 무상 서비스를 받을 수 없습니다.

휴대전화를 먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
- 먼지가 휴대전화 고장의 원인이 될 수 있습니다.

경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요.
- 떨어질 경우 충격으로 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화는 −20℃~+50℃ 이내에서 사용하고 너무 낮거나 높은 온도에서 보관하지 마세요.
- 자동차 실내 온도는 80℃까지 올라갈 수 있으므로 자동차 안이나 밀폐된 상온에는 휴대전화와 배터리를 두지 마세요.

바른 휴대전화 통화 방법을 따라 주세요.
- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 말을 할 때는 휴대전화의 마이크 부분에 정확히 대세요.
- 통화 중에는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 만지지 마세요. 통화 품질이 떨어질 수 있고, 필요 이상의 전파를 내보내게 됩니다.

휴대전화에 색을 칠하지 마세요.
- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수도 있습니다.

올바른 사용과 관리 방법(계속)

휴대전화 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다. 위의 체질인 경우 의사와 상담 후 휴대전화를 사용하시기 바라며, 사용 중 위의 증상이 발생할 경우 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

휴대전화를 청소할 때는 아래 방법을 따르세요.
- 휴대전화나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 천으로 가볍게 닦으세요.
- 휴대전화, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦으세요.
- 휴대전화를 청소하기 위해 독한 화학 물질이나 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

휴대전화, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 삼성전자에서 지정하는 것을 사용하세요.
- 그렇지 않을 경우, 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품을 사용할 경우 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

휴대전화는 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속물과 분리하여 보관하세요.
- 제품이 변형되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.

삼성전자에서 제공하는 안테나를 사용하세요.
- 승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대전화가 손상되거나 안전하지 않을 수 있습니다. 이로 인한 고장은 무상 수리를 받을 수 없습니다.

헤드셋 사용 시 주의하세요.
- 높은 음량으로 오랫동안 사용하면 귀에 자극을 줄 수 있습니다.
- 보행이나 운전 중에 사용하면 사고의 위험이 있습니다.

휴대전화를 휘거나 비틀어 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.
- 휴대전화의 외관이나 화면이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장날 수 있습니다.

휴대전화를 떨어뜨리거나 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.
- 휴대전화 화면이 파손될 수 있으므로 주의하세요.
- 휴대전화를 휘거나 비틀 경우 외관이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장날 수 있습니다.

휴대전화에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람 또는 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.
- 시력 장해의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화를 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.
- 휴대전화가 파손되거나 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

휴대전화를 자성이 있는 곳이나 자성의 영향이 미치는 곳에 두지 마세요.
- 자성을 띠는 물체와 함께 두면 자기에 의해 휴대전화가 오작동하거나 배터리가 방전되어 사용에 지장을 줄 수 있습니다.
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등 자성을 이용한 제품은 휴대전화의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대전화를 난로, 전자레인지나 가열 조리 기구, 고압 용기 등에 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.
- 배터리액 누수, 발열, 발화되거나 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화에 달린 휴대용 반지걸이를 잡고 휴대전화를 돌리지 마세요.
- 본인 또는 다른 사람이 맞아서 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

걷거나 이동 중일 때 휴대전화 사용에 주의하세요.
- 장애물 등에 부딪혀 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

휴대전화를 원래 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

공공장소에서 휴대전화를 사용할 때는 다른 사람에게 방해가 되지 않도록 하세요.

PC Manager Plus에 관하여

PC Manager Plus는 PC Manager에 메신저, 애니콜 뮤직, 툴바 등의 기능을 추가한 통합 프로그램입니다.
또한 애니콜 랜드(www.anycall.com)에서 제공하는 컨텐츠(벨소리, 배경화면, 게임 등)와 기능을 간편하게 사용할 수 있습니다.

PC Manager Plus의 주요 기능들

- PC Manager – 카메라, 전화번호부, 전자 다이어리, 게임, 문자 메시지, sw 업그레이드 등
- 버디리스트 자동 구성 – 전화번호부에서 메신저로 자동으로 등록
- OnAir 음악방송 – 장르별 음악 방송 듣기
- 애니콜 뮤직 – MP3를 듣거나 PC로 내려받기
- 플래시쪽지/폰메일/폰채팅/SMS – 휴대전화에 다양한 메시지 보내기
- 폰꾸미기 – 벨소리, 배경화면, 게임 컨텐츠 내려받기
- 1:1 대화 – 메신저로 대화하기

알아두기

- PC Manager Plus의 설치와 자세한 사용 방법은 www.anycall.com에 접속하여 관련 페이지를 참조하세요.
- PC Manager Plus의 기능은 사정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
- PC Manager Plus를 지원하는 OS는 Window 2000, XP입니다.

규격 및 특성

항목	내용
사용 주파수 범위	송신(TX) : 824.64 ~ 848.37 MHz 수신(RX) : 869.64 ~ 893.37 MHz
주파수 정밀도	디지털 : ± 300 Hz 이내
외 관 (mm)	84.3(L) X 45.2(W) X 18.6(H)
중 량 (±1 g)	표준형 배터리 장착 시 82.8 g
송 신 출 력	250 mW
동 작 온 도	−20 ℃ ~ +50 ℃
상 대 습 도	0 % ~ 85 %


★ 제품의 사양 등은 성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

별매품

별매품은 삼성 서비스센테에서 정품을 구입하여 사용하세요. 승인되지 않은 별매품을 사용해 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 삼성전자에서 책임지지 않으므로 주의하세요. 제품의 외관, 사양 등은 성능 개선을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있으며 신규 제품의 출시는 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.


여행용 충전기

휴대할 수 있는 여행용 충전기입니다.
(220V 전용)




차량용 충전기

차 안에서 간편하게 충전할 수 있는 차량용 충전기입니다.




데이터 통신 케이블

컴퓨터와 연결하여 데이터 통신을 할 수 있습니다.




휴대용 데이터 케이블

간편하게 휴대하여 데이터 통신을 하거나 휴대전화에 장착된 배터리를 충전할 수 있습니다.




TV-OUT 케이블

휴대전화 화면에 나타나는 영상을 TV에서 볼 수 있습니다.



DMB 컨트롤러

DMB 방송과 MP3 음악을 컨트롤하거나 전화를 걸고 받을 수 있습니다.




스테레오 이어폰

DMB 컨트롤러와 연결하여 사용하거나 일반 헤드셋으로 사용할 수 있습니다.




스테레오 헤드셋

스테레오 헤드셋의 통화 버튼을 눌러 전화를 걸고 받을 수 있습니다.




휴대용 배터리 팩

이동하면서 휴대전화를 충전할 수 있고 여행용 충전기로 휴대전화와 휴대용 배터리 팩을 동시에 충전할 수 있습니다.



위성 DMB 수신 안테나

위성 DMB 수신 안테나를 추가로 구입할 수 있습니다.



배터리 충전 거치대

배터리 충전 거치대를 추가로 구입할 수 있습니다



배터리

배터리를 추가로 구입할 수 있습니다



English Quick Guide

Functions of the Phone Keys

Key	Function
메뉴	• Enters Menu mode. Enters Shortcut Menu mode when held down. • Opens an option list in a menu. • Rejects a call when the phone is open.
확인	• Selects the highlighted option or confirms your input in Menu mode. • Takes a photo or records a video in Camera mode.
	• Opens the recent call list or message log list. Dials the last number when held down. • Makes or answers a call.
	• Turns the phone on or off when held down. • Ends a call. • Returns the phone to Standby mode from Menu mode.
취소	• Deletes characters from the display. • Returns the display to the previous menu level.
*	Enters or exits Manner mode when held down.
#@	Locks the phone when held down in Auto/Manual Phone Lock mode, if it has been temporarily unlocked.

Key	Function
0	Activates the Easy Call feature when held down; you can insert a specified international call code or select a system for roaming.
	• Enters the Camera menu. Turns the camera on when held down. • Takes a photo or records a video in Camera mode. • Records your conversation when held down during a call. • Switches the MP3 player screen to Full Screen mode during MP3 playback. (With the phone open) • Mutes the call ringtone when held down. (With the phone closed) • Rejects a call.
tu	Accesses the tu service, a satellite Digital Multimedia Broadcasting(S-DMB) service. Enters the tu menu when held down.
	Switches to Wide view mode and back to Normal view mode while viewing S-DMB TV.

Key	Function
	• Adjusts the call ringtone volume as a call comes in. • ▲/▼ Mutes the call ringtone when held down as a call comes in. (With the phone open) • Adjusts the key tone and funtion alert, call ringtone, or message ringtone volume in Standby mode. • Adjusts the earpiece volume during a call. (With the phone closed) • Sends an Anycall SOS message.

Key	Function
	• Scrolls through options or items in Menu mode. • Provides shortcuts to specific features in Standby mode. - June : Enters the June menu. Connects to the June service when held down. - M : Enters the MONETA menu. Selects information to be used for the MONETA service. Swiches to Whisper mode during a call - ✉ : Enters the Messages menu. Enters the New Message menu when held down. - ☎ : Enters the Phonebook menu. Enters the Search, menu when held down. - NATE : Enters the NATE menu. Accesses a service specified as a first shortcut in NATE.

Display Indicators

The display may show the following icons to indicate the phone's status.

Icon	Status	Icon	Status
	Received signal strength		Wake-up or alarm call set
	Flight mode		New Anycall SOS message
	Call in progress		New SMS message
	No service or Flight mode		New voice message
	Anycall SOS service available		New Color Mail message
	Ringtone/Louder set as call alert		New broadcasting message
	Vibration set as call alert		New tu Mail message
	Ring after Vibration set as call alert		Active infrared port
	None set as call alert		Phone locked
	Manner mode		Remaining battery Power

Changing the Display Language

To change the display language:

1. In Standby mode, press 메뉴 to access Menu mode.

2. Press the Left or Right key to select **9.사용환경 설정**.

3. Press the Up or Down key to select **4.언어 선택/Language**.

4. Press 확인.

5. Select either **한국어** or **English**.

6. Press 확인.

MEMO

List of Menu Functions

You can access the following menus by pressing [메뉴] in Standby mode.

1. SKT Service
1. Roaming
2. Connect To NATE
3. Connect To June
4. tu (S-DMB)
5. ⓜPlayon
6. MONETA
7. SKT Optional Service
8. **114
9. NATE Air

2. Display
1. Wall Paper
2. Outer Display Design
3. Main Menu Style
4. Font Type/Size
5. Dial Number Style
6. Lighting

3. Sounds
1. Ring Tone Settings
2. Alert Tones
3. Key Tones/Others
4. Volume
5. Hourly Chime

4. Messages
1. New Message
2. Inbox
3. Outbox
4. Emoticons
5. Color Mail
6. Message Log
7. Check Email
8. SPAM Message

5. Exciting Anycall
1. MyPet
2. tu (S-DMB)
3. Camera
4. MP3
5. VOD
6. IrDA Trans.
7. Entertainment
8. Voice Memo
9. PC Connect
0. Anycall Land Files
*. Anycall SOS

6. Phonebook
1. Search
2. Add To Phonebook
3. Groups
4. Phone Business Card
5. Call Log
#. My Number

7. Organizer
1. Wake-up Call/Alarms
2. Scheduler
3. School Timetable
4. Memo
5. Calculator
6. Unit Converter
7. World Clock
8. Stopwatch

8. Contents Box
1. Melodies
2. Images
3. Photos/Movies
4. tu (S-DMB)
5. June
6. ⓜPlayon
7. Anycall Land Files
8. Memory

9. Settings
1. Call Settings
2. Application Settings
3. Password/Lock
4. 언어 선택/Language
5. Anycall Help
#. Reset

MEMO

제 품 보 증 서

휴대전화의 제품 보증 기간은 1년, 배터리는 6개월 입니다

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품에 고장이 발생하면 구입처 또는 1588-3366, 1588-7285로 전화 주세요. 조치가 되지 않을 경우 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사로 방문하시기 바랍니다.
- 보상 여부는 요구일로부터 7일 이내에 통보해 드리며, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

제 품 명	삼성애니콜	모 델 명	SCH-B680
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입 대리점		판매 금액	

무상 서비스

구입 후 1년(보증기간) 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장의 경우 무상 서비스를 받을 수 있습니다.(비고장성,마케팅성,과실성은 제외됨)
이 제품을 영업 용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 절반(6개월)으로 단축됩니다.

소비자 피해 유형			보상 내용	
			보증 기간 이내	보증 기간 이후
보증기간 내 정상적인 사용조건에서 성능.기능상의 고장 발생		구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 해야 할 경우	제품 교환 또는 환급	해당 없음
		구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 해야 할 경우	제품 교환 또는 무상수리	
		제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 피해가 발생한 경우	제품 교환	
		교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 해야하는 고장이 발생한 경우	환급	
		제품 교환이 불가능한 경우		
	수리 가능	동일한 원인으로 고장이 3회까지 발생한 경우	무상 수리	유상 수리
		동일한 원인으로 고장이 4회째 발생한 경우	제품 교환 또는 환급	유상 수리
		서로 다른 원인으로 고장이 5회째 발생한 경우		유상 수리
		소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		정액을 감가상각한 금액에 감가상각한 금액의 10%를 가산하여 환급
		부품 보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
		수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우		정액 감가상각 후 환급
소비자의 고의 과실로 인한 고장 발생		수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	유상 수리 금액 징수 후 감가상각 적용 제품 교환
		수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리

● 환급 : 구입가 환급(구입 시 영수증 제출)

유상 서비스

제품의 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 보증기간에 관계없이 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 참조하세요.

1. 소비자 과실로 고장 난 경우

- 소비자가 임의로 분해, 개조하거나 사용상의 부주의(침수,파손,손상)로 고장이 발생한 경우
- 소비자가 데이터를 임의 조작하여 수리를 한 경우(시스템정보, NAM모드, 환경설정 오류, 비밀번호 분실 등)
- 삼성전자 서비스(주)의 기사 또는 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생한 경우
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용에 의해 고장이 발생한 경우(핸즈프리, 급속충전기, 충전기, 배터리, 스테레오 헤드셋, 커버류 등)
- 사용설명서의 "주의 사항"을 지키지 않아 고장이 발생한 경우

2. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해, 낙뢰 등)에 의한 고장이 발생한 경우
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
  (배터리, 스테레오 헤드셋, 외장메모리, 접속단자 및 각종부착물 등)

삼성전자 SAMSUNG

이 보증서는 대한민국에서만 사용 가능하며, 해외에서는 사용할 수 없습니다.

서비스를 요청하기 전에 꼭 알아 두세요

다음과 같은 사항에 대하여 서비스를 의뢰하시면 소정의 수수료가 부과되므로, 우선 사용설명서를 숙지하시고 문제를 해결해 보세요.
(1588-7285로 문의하시면 전문 상담원의 자세한 안내를 받을 수 있습니다.)

1 통화 / 무선 인터넷 기능에 관하여

- 통화품질은 지역이나 통화연결 순간의 기지국 처리에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. 다시 연결하거나 장소를 이동해 연결해 보세요.
- 무선통신 특성상 수신이 지연되거나 안 되는 경우가 생길 수 있습니다. 이런 경우에는 다른 지역으로 이동하거나 114발신 등을 통해 위치를 등록하세요.
- 무선 인터넷은 이동 중에 서비스가 중단될 수 있으며, 서버 시스템 사정에 따라 연결되지 않을 수 있습니다.

2 멀티미디어 기능에 관하여

- 카메라 화질은 주변 환경의 영향에 민감하며 촬영기법에 따라 차이가 날 수 있습니다.
- 어두운 장소/야간/실내에서는 빛의 양이 부족하여 촬영물에 노이즈가 생기거나 셔터 딜레이가 발생할 수 있습니다.
- 사진/동영상의 표시 및 재생은 기본적으로 해당 휴대전화에서 생성한 사진/동영상만 지원합니다. 외부에서 이동한 사진/동영상은 정상적으로 재생이 안될 수 있습니다.
- 휴대전화에서는 이동통신 사업자 또는 그에 준하는 부가서비스 업체에서 공식 제공하는 컨텐츠를 지원합니다. 그 외 인터넷을 통해 유포되는 컨텐츠는 보증하지 않습니다. (벨소리, 동영상, 배경화면 등)
- DMB 신호의 미약지역/음영지역에서는 방송 화면이 끊기거나 음성과 소리의 싱크가 맞지 않을 수도 있습니다. 보조 안테나를 장착하거나 장소를 이동하여 시청하시기 바랍니다.
- DMB 신호의 일시적인 오류로 휴대전화에 오류 창이 나타나는 경우가 있으나 방송 시청에는 영향을 주지 않습니다.
- 지상파 DMB는 주파수 특성상 충전이나 타 전자기기에서 발생하는 전자파의 영향에 의한 신호 감쇄가 있을 수 있습니다. 가급적 충전 전자파를 최소화한 전용 충전기로 충전하시고, 동작 중인 다른 전자기기에서는 거리를 두어 시청하시기 바랍니다.

3 제품 외관에 관하여

- 디자인 컨셉에 따른 원활한 기구 동작을 위한 최소한의 기구 유격은 필수적인 설계 요소입니다. 이러한 설계 유격으로 인해 미세한 흔들림 및 진동이음이 발생할 수 있습니다.
- 사용 시간이 경과함에 따라 기구적인 마찰에 의한 유격은 처음 설계 시 보다 커질 수 있습니다.
- 휴대전화의 외관은 일상적인 사용 환경에서 접촉이 발생하면 형태가 손상될 수 있습니다.

4 제품설치에 관하여

- 배송된 제품을 초기 설치 의뢰했을 때 또는 판매점에서 부실하게 설치해 재설치했을 때
- 구입 후 소비자 요구로 프로그램을 설치한 경우(블루투스, PC Manager Plus, 컨텐츠, S/W 업그레이드 등)
- 타 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 설치 및 사용설명을 했을 때

5 그 밖의 경우

- 사용 중 버튼 입력이 되지 않거나, 화면이 멈춘 경우에는 배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요.
- 휴대전화에 저장된 데이터는 손실될 위험에 대비하여 항상 안전한 곳에 백업을 받아 두시기 바랍니다. (PC Manager Plus 프로그램 활용)

※ 전화번호 등 저장된 데이터가 손실될 경우 제조회사에서는 책임지지 않습니다.

휴대전화 불법 복제 금지

휴대전화에는 이 제품을 인식하는 고유번호 (ESN : Electronic Serial Number)가 있습니다. 이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는 행위는 형법 347조에 의거 10년 이하의 징역이나 2,000만 원 이하의 벌금을 내야 하는 법적 처벌 대상이 됩니다. 이러한 불법 행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

사용 중 주의 사항

1. 휴대전화를 다른 사람에게 함부로 빌려주지 마십시오.
2. 분실, 도난 시에는 사용자가 등록한 SK Telecom 사업자에게 신고하시기 바랍니다.

무선설비 형식검정 및 형식등록 관련 홍보문

1. 이 제품은 정보통신부 형식등록을 받은 것으로 SK Telecom 사업자에게 등록 후 사용이 가능합니다.
2. 또한, 이 제품에는 형식등록된 대로의 성능에 변경을 주는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.

삼 성 전 자 (주)

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents.

U.S. Patent No.	4,901,307	5,056,109
	5,099,204	5,101,501
	5,103,459	5,107,225
	5,109,390	

삼성전자주식회사

경북 구미시 임수동 94-1번지
www.sec.co.kr
www.anycall.com

삼성전자 SAMSUNG

A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태,
연락처를 알려 주세요.

- 애니콜 제품 A/S *1588-7285*
- 삼성전자 서비스센터 *1588-3366*

고객 불편 상담

02-541-3000 080-022-3000

SK Telecom 사업자 관련 문의

부가 서비스 및 통화 요금 등

- 휴대전화로 *114*
- 일반전화로 *1599-0011 1566-0011*
  (SK Telecom 고객 모두 전국 어디에서나)
- 국제로밍 문의 *1566-2011*

한국 서비스품질 우수기업
산업자원부에서 소비자에 대한 서비스 품질이 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

폐휴대전화 올바른 분리 배출 방법
삼성 애니콜 직영점 또는 삼성전자 서비스 센터로 가져오시기 바랍니다. 수거된 폐휴대전화는 재활용되며, 잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.

애니콜 A/S 예약서비스
www.3366.co.kr에서 서비스센터 방문시간을 예약할 수 있습니다.
(전화 예약 가능 ▶ 1588-3366)

GH68-12722A 2007/01 Rev.1.1